



KGM

Made in Korea

ACTYON

AVN

A biztonságos használat érdekében

Biztonsági intézkedések

Vigyázat!

- Ne szerelje szét és ne módosítsa ezt az eszközt. Az ilyen cselekmények balesetet, tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy idegen anyag a termék belsejébe. Ez okozhat füstöt, a gyújtás vagy a készülék meghibásodását.
- Ha probléma merül fel, például idegen anyag kerül a készülékbe, vagy a készülék víz vagy füst hatásának van kitéve, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a kijelölt karbantartó központtal. Ennek elmulasztása a készülék hibás működéséhez vezethet.
- Ne használja a készüléket hibás körülmények között, például kijelző vagy hang nélkül. Ez baleseteket (tűz, áramütés stb.) vagy a termék kritikus meghibásodását okozhatja.
- A készülék használata közben ne üzemeltesse azt a megállni vagy parkolni tilos zónákban. Az ilyen cselekmények balesetet okozhatnak.

Biztonsági figyelmeztetések

Vigyázat!

- A készülék vezetés közbeni működtetése közlekedési balesetekhez vezethet. A készülék üzemeltetésekor először biztonságos helyen állítsa le járművét. Biztonsági okokból egyes funkciókat le lehet tiltani, miközben a jármű mozog, és engedélyezni, amikor a jármű parkol.
- Ez a készülék kifejezetten gépjárművekben történő használatra készült termék. Az AVN rendszer felszerelési helyzetének megváltoztatásához kérje a vásárlás helyét vagy a szervizközpontot. Az eszköz telepítéséhez vagy szétszereléséhez műszaki ismeretekre van szükség.
- Az érintőképernyő tisztításakor kapcsolja ki az áramellátást, és törölje le száraz, puha ruhával. Ne használjon kemény törlőruhát, vegyszeres törlőkendőt vagy szerves oldószert (alkohol, benzol, higító stb.), mert ezek megkarcolhatják vagy megváltoztathatják a panel felületét. Ha bármilyen probléma merül fel a termékkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a szervizközponttal.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott ütésnek. A monitor elejét érő közvetlen nyomás károsíthatja az LCD panelt és az érintőpanelt.
- A készüléket hosszabb ideig kikapcsolt motor mellett üzemeltetve a képernyőn elektromos kisülésre történő figyelmeztetés jelenik meg. Ügyeljen arra, hogy járó motor mellett üzemeltesse a rendszert.

- Ezt a terméket kizárólag DC 14V negatív-földelt járművekhez tervezték. Ne használjon nem szabványos tápegységeket.



- Ne használjon benzint, higítót, benzolt vagy szerves oldószereket az egység tisztításához.




Információ

Az előre beállított memória visszaáll az alapértelmezett gyári állapotba, amikor a tápcsatlakozót vagy az akkumulátort leválasztják.


AV

Alapvető műveletek	5
A MENÜ képernyőről.....	7
Kormánykerék vezérlő.....	10
Alapvető műveletek	11

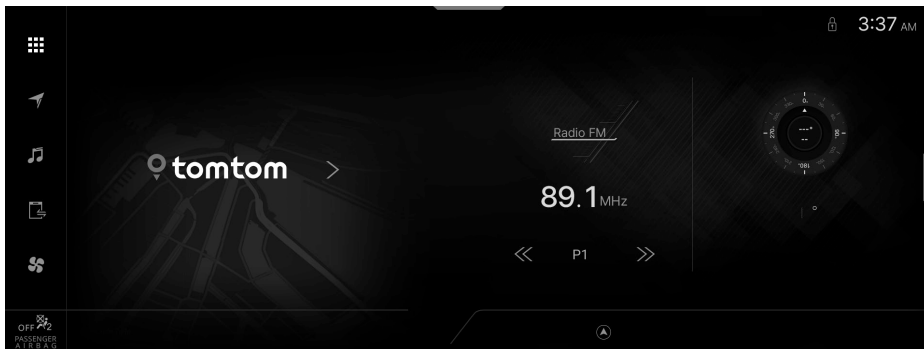


- Navigációs módot jelenít meg. (alapértelmezett) (CSAK EU)

Alapvető műveletek

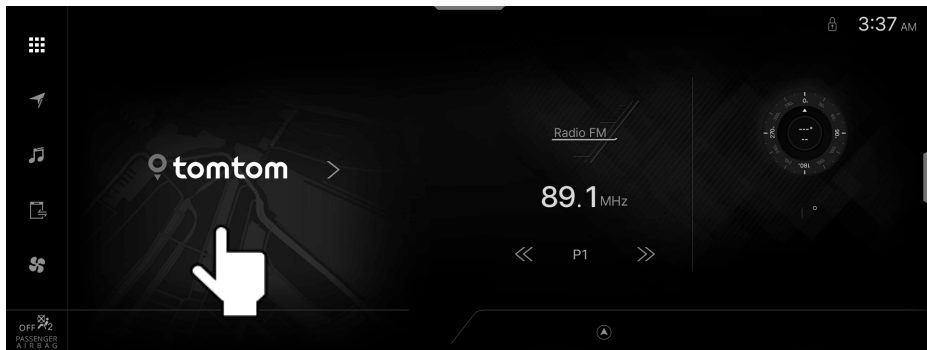


- Húzza balra/jobbra a mód megváltoztatásához. (Navigáció → Telefon) (CSAK EU)

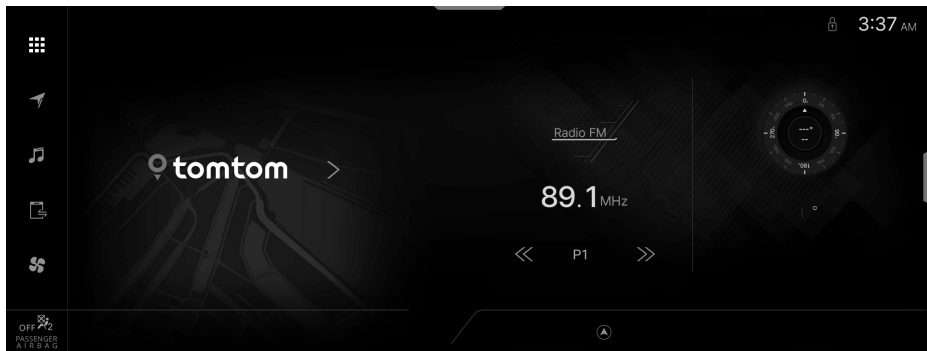

- Alul jeleníti meg a hatótávolságot és az aktuális helyet.


MENÜ képernyő

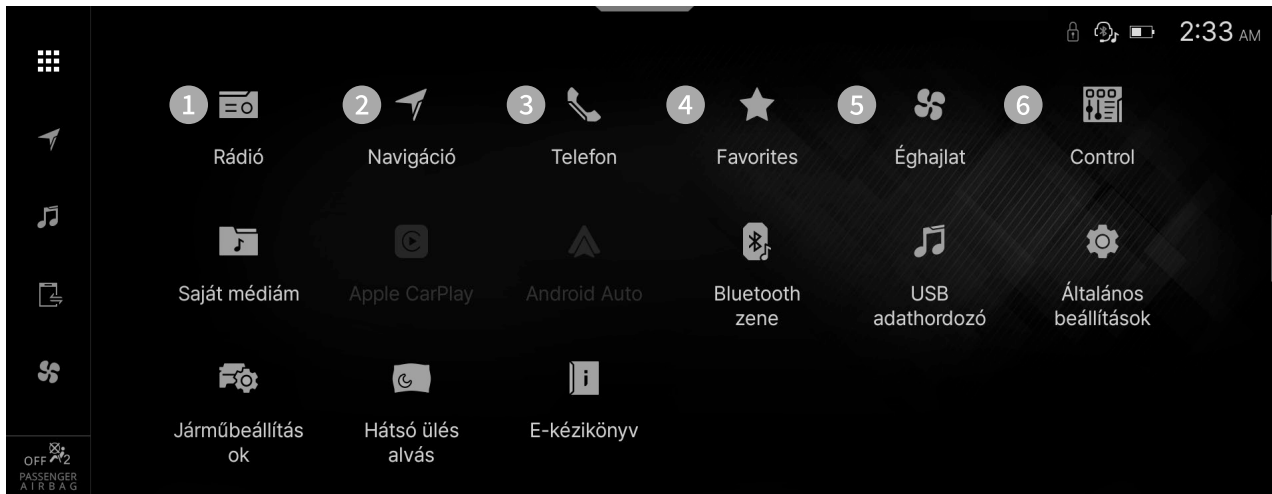

Gomb	Leírás	Gomb	Leírás
	FM/AM/DAB állomások hallgatására használható.		Beállíthatja azokat a menüfunkciókat, amelyeket főként a felhasználók használnak. A kedvenként regisztrált funkciók a kormánykerék távkapcsolóján található kedvencek gombbal használhatók.
	Navigációs módba vált, és az aktuális helyre lép. (CSAK EU)		Elérhető a légkondicionáló működtetéséhez.
	A tárcsázási képernyőre vált, és Bluetooth-eszköz csatlakoztatásával hívhat.		A járműegység számos funkciója elérhető. (A jármű műszaki jellemzőitől függően a megjelenített módok eltérőek lehetnek.)


A MENÜ képernyőről

MENÜ képernyő

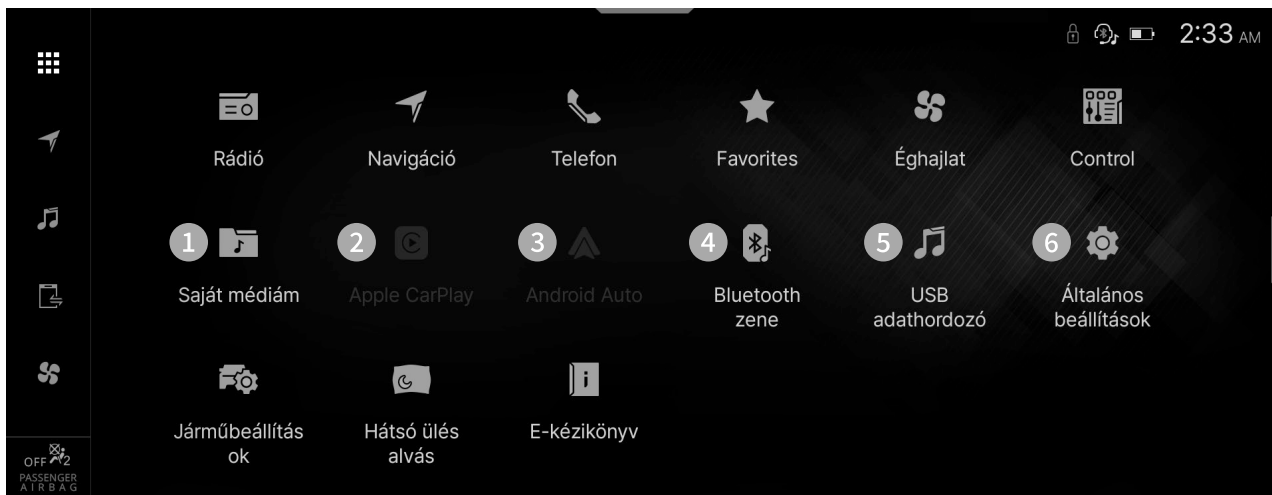

Gomb	Leírás	Gomb	Leírás
1	Elérhető az AVN-ben tárolt zene-, videó- és képfájlok lejátszására.	4	Elérhető zenelejátszáshoz csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.
2	Az Apple CarPlay elérhető.	5	Elérhető az USB memórián tárolt zene-, videó- és képfájlok lejátszására.
3	Az Android Auto elérhető.	6	Az AVN rendszer különféle funkciói a Beállításokban állíthatók be.

MENÜ képernyő

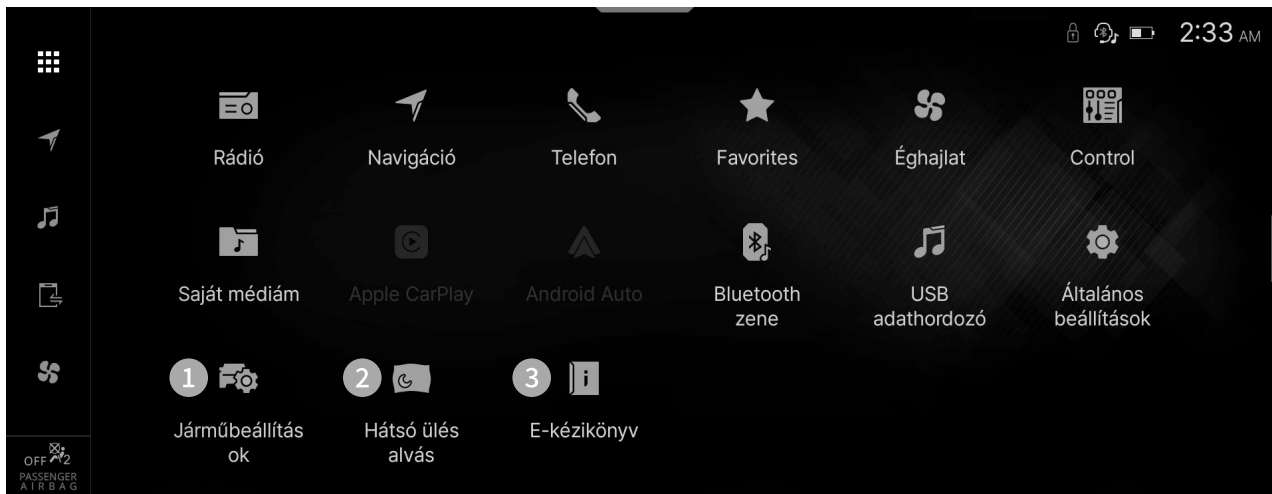

Gomb	Leírás	Gomb	Leírás
1	Elérhető a járműbeállítások használatához.	3	Megtekintheti a webes kézikönyvet, amely részletesen ismerteti az AVN funkcióit.
2	Beállítja a hangot a hátsó ülésen való alváshoz.		

Kormánykerék vezérlő



Gomb	Leírás
1	• Bluetooth kihangosító kapcsoló mobiltelefonos hívásokhoz. • A hívás befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót.
2	• A némítás funkció be- és kikapcsolása. • Nyomja meg a kapcsolót hívás közben a kimenő hang blokkolásához. (Mikrofon némítás) • Nyomja meg és tartsa lenyomva (több mint 1,5 másodpercig) a készülék kikapcsolásához.
3	• Emeli/csökkenti a hangerő szintjét.
4	• Játék közben - Nyomja meg a Fel/Le kapcsolót az előző/következő fájlra való ugráshoz. • Rádió üzemmódban - Nyomja meg a Fel/Le kapcsolót az előző/következő előbeállításra való ugráshoz. - Nyomja meg és tartsa nyomva a Fel/Le kapcsolót az előző/következő adási frekvenciára való ugráshoz.
5	• HOME ↔ MENU A képernyő váltása.
6	• Apple CarPlay módban - működteti a Sirit. • Android Auto módban - működteti a Google Voice Recognition funkciót.
7	• Bármilyen módban - A gomb minden egyes lenyomása megváltoztatja az üzemmódot a következő sorrendben: Rádió → USB-média → Saját média → Bluetooth zene üzemmód. (Ha a médiaeszköz nincs csatlakoztatva, a megfelelő üzemmódok letiltásra kerülnek) • Rádió üzemmódban - nyomja meg és tartsa lenyomva a rádió üzemmód megváltoztatásához az FM1 → AM → sorrendben DAB (csak EU) mód. • Média módban: - nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót az USB Music → módban való váltáshoz Videó → Képmód.
8	• Használhatja a kedvencek funkciót. • A Kedvencek funkció hozzáadható az AVN Kedvencek alkalmazásából.
9	• Az Auto Hold funkciót be- és kikapcsolhatja.

A rendszer indítása



- Megjelenik az indító képernyő és a logó képernyő, és a rendszer elindul.
- Amint a rendszerindítás befejeződött, a legutóbbi üzemmód fog működni. (Alapértelmezett üzemmód a navigáció.) (CSAK EU)
- Előtte a bal oldalon aktiválódik az Agree (Elfogadom) gomb. Ez az oldalsávon lévő biztonsági figyelmeztetés képernyőn is megjelenik. Használhatja a légkondicionáló funkciót.

A rendszer leállítása



- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Menü kapcsolót a kormánykerék távkapcsolóján (több mint 10 másodpercig) a rendszer újraindításához.

Vigyázat!

- Kérjük, a rendszer újraindítása után feltétlenül indítsa újra a járművet.
- Ha nem hajtják végre az újraindítást, az adaptív sebességtartó automatika (ACC) funkciója korlátozott lesz.


Alapvető műveletek

A rendszer újraindítása




- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Némítás kapcsolót (több mint 1,5 másodpercig), vagy nyomja meg a Kikapcsolás ikont a bal oldali menüben, hogy a Kikapcsolás képernyőre lépjen, és a hang is elnémul.
- A Kikapcsolás képernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva a Némítás kapcsolót a meglévő képernyő megjelenítéséhez.
- Az óra képe megjeleníthető az óra beállításainál a „Nincs megjelenített óra” vagy a „Digitális óra” kiválasztásával. (12 óra) vagy digitális (24 óra).
- A Kikapcsolás képernyőt a bal oldali menüből is elérheti.
Használhatja a légkondicionáló funkciót.

Osztott képernyő

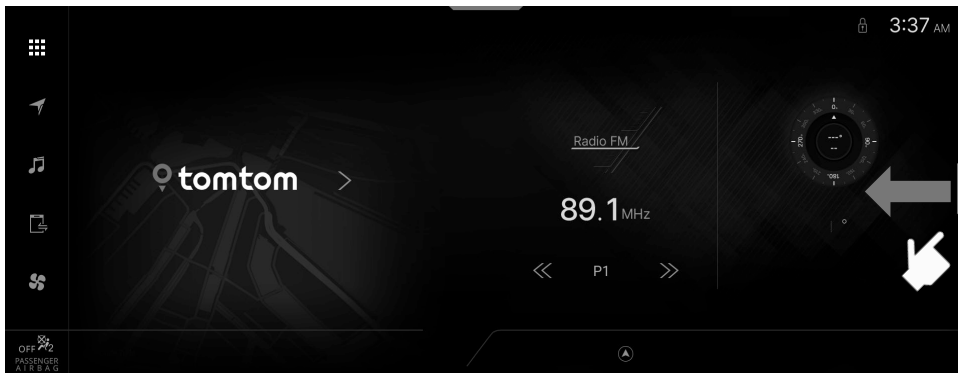


- Érintse meg a jobb oldalt, és húzza jobbra az osztott képernyő megjelenítéséhez.

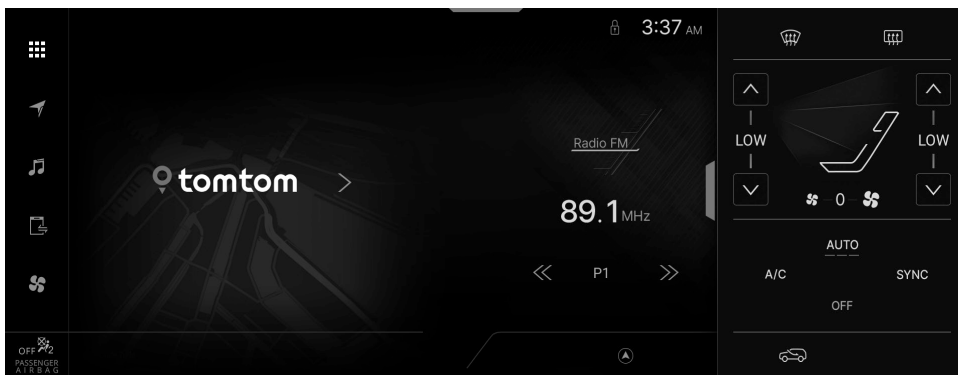

- Az osztott képernyőn fel/le húzással a megjelenített mód módosítható.
- Az osztott képernyőn megjelenő módok a következők: Éghajlat, Média (USB média, BT zene, rádió), BT telefon, óra és iránytű.
- Az osztott képernyő rövid megnyomásával (kevesebb, mint 1,5 másodpercig) a megfelelő mód jelenik meg.


Alapvető műveletek

Felső menü

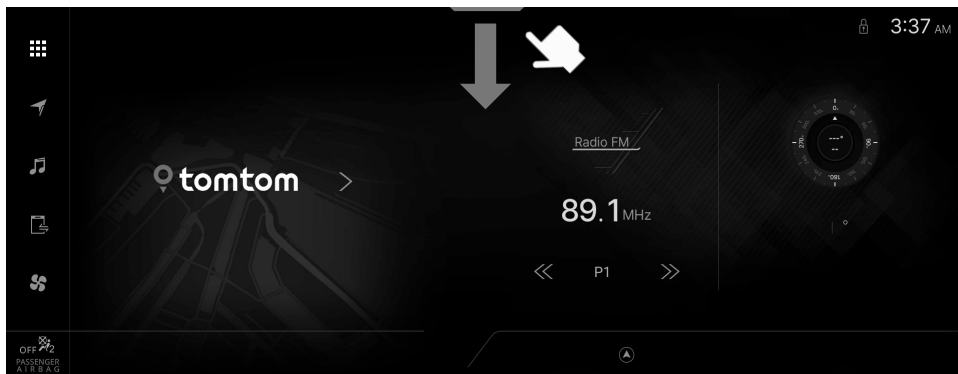

- Érintse meg a képernyő tetejét, és húzza az aljára a felső menü megjelenítéséhez.

Felső menü

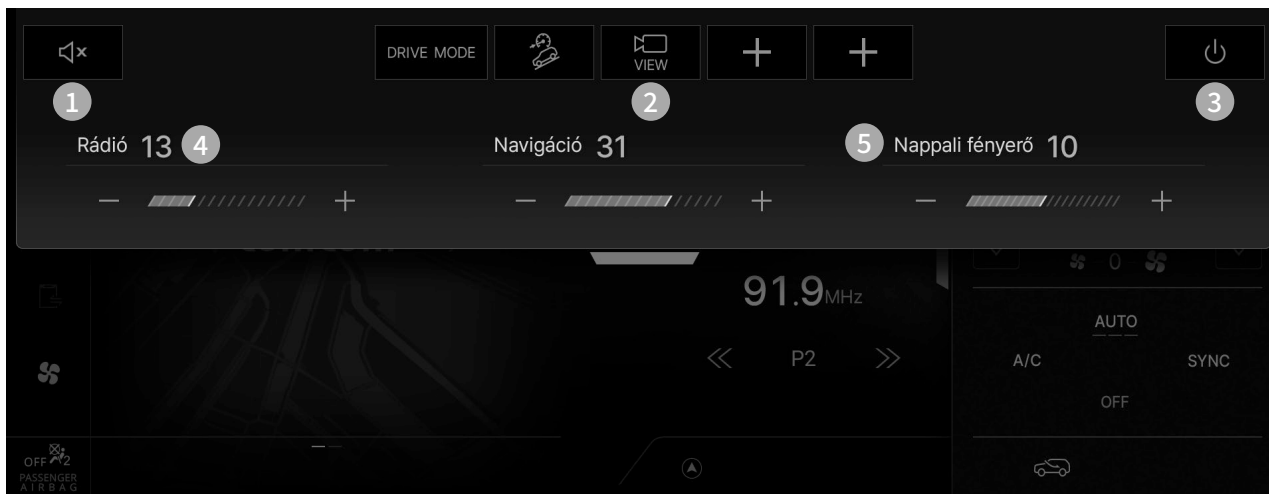

Gomb	Leírás	Gomb	Leírás
	Az összes hang elnémításához/némításának feloldásához használható.		Megjeleníti az éppen lejátszott médiát és a média hangját.
	Számos járműfunkció és kedvenc funkció áll rendelkezésre. (A megjelenített módok a jármű műszaki jellemzőitől függően változnak.)		Az AVN képernyő fényerejének beállítására használható.
	Elérhető az AVN kikapcsolásához.		

