

TomTom Navigációs Alkalmazás Felhasználói kézikönyv

v1.0



Tartalomjegyzék

Üdvözljük a TomTom navigáció világában	4
Indulhat!	5
GPS-vétel	5
A képernyőn látható elemek	6
A térkép nézet	6
Az útmutatás nézet	7
Az útvonal mező	9
A gyorsmenü	9
Navigációs gombok	9
Egyéb gombok	11
Hangerő-szabályozó	12
Kézmozdulatok használata	12
A Főmenü gombjainak átrendezése	13
Forgalom	14
Az RDS-TMC-ről	14
A forgalom megtekintése a térképen	14
Az aktuális útvonal forgalmának megtekintése	15
Forgalmi események	15
Tökéletesített sávnavigáció	16
Napszakfüggő sebességhatárok	17
A gyorskeresés használata	18
A keresésről	18
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz keresés használatával	18
Keresési kifejezések megadása	21
A keresési eredmények használata	22
A postai irányítószámokról	23
A mapcode-okról	24
ÉP-típus ikonok listája	24
Útvonal tervezése a Gyorskeresés használatával	29
Útvonal tervezése egy címre keresés használatával	29
Városközpontba vezető útvonal tervezése	30
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz keresés használatával	33
Útvonal tervezése a térkép használatával	34
Útvonal tervezése a Saját helyek használatával	36
Útvonal tervezése koordináták használatával	38
Útvonal tervezése mapcode használatával	39
Alternatív útvonal keresése	40
Útvonal előzetes megtervezése	40
Autóparkoló keresése	42
Benzinkút keresése	44

Az útvonal módosítása	48
Az Aktuális útvonal menü	48
Lezárt út elkerülése	50
Az útvonal egy részének elkerülése	50
Útvonal típusok	51
Útvonal-elemek	51
Megálló hozzáadása útvonalhoz az Aktuális útvonal menüből	51
Megálló hozzáadása útvonalhoz a térkép használatával	51
Megálló törlése az útvonalból	52
Az útvonalon lévő következő megálló kihagyása	52
Az útvonalon lévő megállók sorrendjének módosítása	52
Saját útvonalak	53
A Saját útvonalakról	53
Útvonal mentése	53
Navigáció elmentett útvonal használatával	53
Megálló hozzáadása elmentett útvonalhoz a térkép használatával	54
Útvonal törlése a Saját útvonalakból	55
Sebességmérő kamerák	56
A sebességmérő kamerákról	56
Átkelés másik területre vagy országba	56
Sebességmérő kamera figyelmeztetések	56
A figyelmeztetések módjának megváltoztatása	58
Veszélyes zónák	59
A veszélyes zónákról és a kockázati zónákról	59
Átkelés másik területre vagy országba	59
Veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések	60
A figyelmeztetések módjának megváltoztatása	60
Saját helyek	61
A Saját helyekről	61
Az Otthon és a Munkahely beállítása	61
Az Otthon hely megváltoztatása	62
Hely hozzáadása a Saját helyekhez	63
Hely hozzáadása a Saját helyekhez a térképről	63
Hely hozzáadása a Saját helyekhez a keresés használatával	64
Hely hozzáadása a Saját helyekhez megjelöléssel	64
Legutóbbi úti célok valamelyikének törlése a Saját helyekből	64
Hely törlése a Saját helyekből	64
Beállítások	65
Megjelenés	65
Kijelző	65
Útvonal mező	66
Útmutatás nézet	67
Automatikus nagyítás	67
Hangok	68
Térképek	68
Útvonaltervezés	68

Hangok és figyelmeztetések.....	69
Figyelmeztetés típusa	69
Sebességmérő kamera figyelmeztetések	69
Biztonsági figyelmeztetések.....	70
Nyelv és egységek.....	70
Rendszer.....	70
Súgó	71
Súgó	71
Kiegészítés	72
Szerzői jogi megjegyzések	76

Üdvözljük a TomTom navigáció világában

Ez a kézikönyv minden szükséges tudnivalót elmagyaráz az új TomTom Navigációs Alkalmazására vonatkozóan.

Ha szeretne gyorsan tájékozódni a legfontosabbakról, javasoljuk, hogy olvassa el az [A képernyőn látható elemek](#) fejezetet. Ez a fejezet bemutatja a legfontosabb képernyőket és gombokat.

Ezt követően ajánlott többet megtudni a [Gyorskeresés használatáról](#), illetve az [Útvonal tervezéséről](#). Gyorshivatkozások:

- [A képernyőn látható elemek](#)
- [Kézmozdulatok használata](#)
- Navigációs gombok
- [A Gyorskeresés használata](#)
- [Útvonal tervezése](#)

Reméljük, örömmel forgatja majd ezt a kézikönyvet, és még nagyobb örömmel használja az új TomTom Navigációs Alkalmazást!

Indulhat!

GPS-vétel

Amikor először indítja el a TomTom Navigációs Alkalmazást, eltarthat néhány percig az Ön pozíciójának megállapítása. A továbbiakban a pozíció megtalálása sokkal gyorsabb lesz.

A képernyőn látható elemek

A térkép nézet

A térkép nézet olyankor látszik, ha nincs tervezett útvonala. Amint a TomTom Navigációs Alkalmazás megtalálja a GPS helyet, megjelenik az Ön aktuális pozíciója.


A térkép nézetet úgy is használhatja, mintha egy hagyományos papírtérképet nézne. A térképen a kézmozdulatokkal mozoghat, a nagyítógombokkal pedig kicsinyíthet és nagyíthat.

Fontos: A térképen minden interaktív, beleértve az útvonalat és a térképszimbólumokat is - próbálja ki, mi történik, ha az egyes elemeket kiválasztja!

Tipp: A térképi elemekhez, például útvonalakhoz vagy ÉP-okhoz tartozó előugró menük megnyitásához válassza ki az adott elemet. A térkép helyeinek kiválasztásához válassza ki, és tartsa nyomva a helyet, amíg az előugró menü megjelenik.

A térképen megjelenik az aktuális pozíció és sok egyéb hely, például az Ön [Saját helyek](#) pozíciói. Ha nincs tervezett útvonala, a térkép kisebb nagyításra vált, hogy látszódjon az aktuális pozíció környezete.

Ha van tervezett útvonala, a teljes útvonal megjelenik a térképen. Az útvonalhoz közvetlenül a térképről [hozzáadhat megállót](#). A vezetés megkezdésekor az útmutatás nézet jelenik meg.

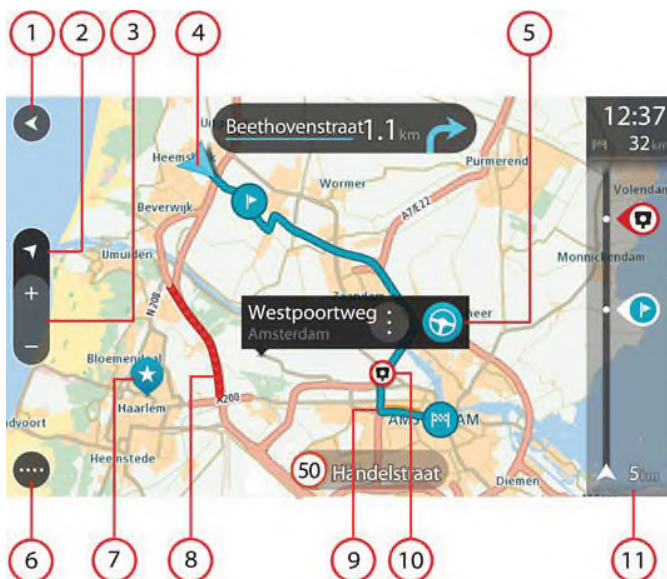

1. Vissza gomb. Ezzel a gombbal visszatérhet a teljes útvonal megjelenítéséhez, vagy - ha nincs tervezett útvonala - a térképet olyan helyzetbe mozgathatja, hogy az Ön aktuális helye legyen a középpontban.
2. Nézetváltás gomb. A nézetváltás gombbal válthat a térkép nézet és az útmutatás nézet között. Térkép nézetben, vezetés közben a kis nyíl elfordul, és az aktuális vezetési irányt jelzi, úgy, hogy észak felfelé van.
3. Nagyítógombok. Válassza a nagyítógombokat a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.

4. Aktuális hely. Ez a szimbólum az Ön aktuális pozícióját jelzi. Az aktuális pozíció Saját helyekhez való hozzáadásához, vagy az aktuális pozíció közelében való kereséshez jelölje ki a szimbólumot.

Megjegyzés: Ha a TomTom Navigációs Alkalmazás nem tudja meghatározni az Ön aktuális helyzetét, a szimbólum szürkén jelenik meg.

5. Kiválasztott hely. Egy [hely kiválasztásához](#) válassza ki, és tartsa nyomva a helyet a térképen. A helyhez kapcsolódó opciók megjelenítéséhez válassza az előugró menü gombját, a helyre vezető útvonal tervezéséhez pedig válassza a Vezetés gombot.
6. Főmenü gomb. Ezzel a gombbal nyithatja meg a Főmenüt.
7. Térképszimbólumok. A térképen szimbólumok jelölik az úti célt és az elmentett helyeket:



- Az Ön úti célja.



- Az Ön Otthon helye. Az Otthon helyet a [Saját helyekben](#) állíthatja be.



- Egy [megálló](#) az útvonalon.



- A [Saját helyekben](#) elmentett hely.

Az előugró menü megnyitásához válassza ki az adott térképszimbólumot, majd a választható műveletek listájának megjelenítéséhez válassza ki a menü gombot.

8. Forgalmi információk. A forgalmi esemény kiválasztásával megjelenítheti a [forgalmi késlekedéssel](#) kapcsolatos információkat.

Megjegyzés: A forgalmi információk csak akkor érhetők el, ha a TomTom Navigációs Alkalmazás rendelkezik a következővel: RDS-TMC.

9. Az Ön útvonala, ha [tervezett útvonalat](#). Az útvonal törléséhez, az útvonal típus módosításához, megálló hozzáadásához vagy az útvonal módosításainak mentéséhez jelölje ki az útvonalat.
10. Sebességmérő kamerák az útvonalon. Az egyes sebességmérő kamerákkal kapcsolatos információk megjelenítéséhez válassza ki az adott [sebességmérő kamerát](#).
11. Útvonal mező. Az útvonal mező olyankor látszik, ha van tervezett útvonala.

Az útmutatás nézet


Az útmutatás nézet végigvezeti Önt az útvonalon az úti célig. Az útmutatás nézet megjelenik, amikor megkezdje a vezetést. A nézetben láthatja az aktuális pozícióját és az útvonal részleteit, bizonyos városokban például 3D-s épületeket.

Megjegyzés: A 3D-s épületek útmutatás nézetben nem minden készüléken elérhetők.

Az útmutatás nézet általában 3D-ben jelenik meg. Az utazás irányában mozgó 2D térkép megjelenítéséhez módosítsa a [2D-s és 3D-s alapértelmezett beállításokat](#).

Tipp: Ha van tervezett útvonal, és a képernyőn a 3D-s útmutatás nézet látható, a térkép nézetre váltáshoz és az interaktív funkciók használatához válassza a nézetváltás gombot.

Amikor a TomTom Navigációs Alkalmazás úgy indul, hogy előtte alvó üzemmódban volt, és van tervezett útvonala, akkor az útmutatás nézet jelenik meg az Ön aktuális pozíciójával

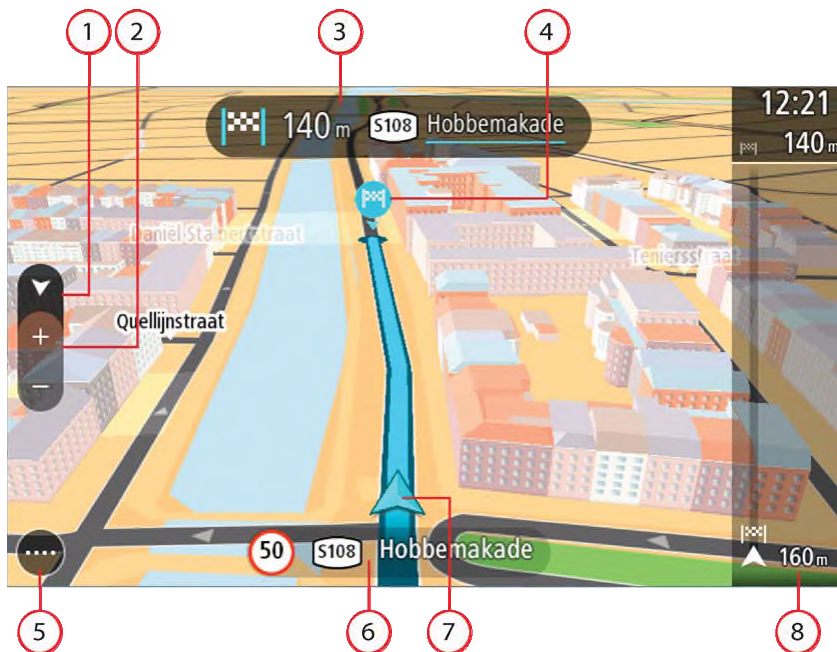

1. Nézetváltás gomb. A nézetváltás gombbal válthat a térkép nézet és az útmutatás nézet között. Útmutatás nézetben, vezetés közben a kis nyíl elfordul, és az aktuális vezetési irányt jelzi, úgy, hogy észak felfelé van.
2. Nagyítógombok. Válassza a nagyítógombokat a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.
3. Utasítás panel. Ezen a panelen a következők láthatók:
 - A következő kanyarodás iránya.
 - A következő kanyarodás távolsága.
 - Az útvonal következő útjának neve.
 - Egyes kereszteződésekben sávnavigáció.

Megjegyzés: A tervezett útvonalára vonatkozó lépésről lépésre jellegű utasításokat az utasítás panel kiválasztásával tekintheti meg.

4. Útvonalszimbólumok. Az útvonalszimbólumok jelölik a kezdőpozíciót, a megállókat és az úti célt.
5. Főmenü gomb. Ezzel a gombbal jelenítheti meg a Főmenüt.
6. Sebesség panel. Ezen a panelen a következők láthatók:
 - Az aktuális helyen megengedett sebesség.
 - Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, a sebesség panel piros színűre változik. Ha kevesebb mint 5 km/h-val vezet gyorsabban a megengedett sebességnél, a sebesség panel narancssárga színűre változik.
 - Annak az utcának a neve, amelyen Ön éppen halad.
7. Aktuális hely. Ez a szimbólum az Ön aktuális pozícióját jelzi.

Megjegyzés: Ha a TomTom Navigációs Alkalmazás nem tudja meghatározni az Ön aktuális helyzetét, a szimbólum szürkén jelenik meg.

8. Útvonal mező. Az útvonal mező olyankor látszik, ha van tervezett útvonala.

Az útvonal mező

Az útvonal mező olyankor látszik, ha van tervezett útvonala. A mező tetején egy érkezési információs panel található, ez alatt pedig szimbólumok.

Megjegyzés: Az útvonal mezőben látható megteendő távolság az útvonal teljes hosszától függ.



Az érkezési információk paneljén a következők láthatók:

- Az úti cél elérésének becsült időpontja.
- Az aktuális pozíciótól az úti célba való eljutás időtartama.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Ha az útvonalon [megállók](#) is vannak, ezen a panelen válthat a következő megállóval és a végső úti céllal kapcsolatos információk közt.

Kiválaszthatja, hogy mely [információk jelenjenek meg](#) az érkezési információk paneljén. A mező szimbólumok használatával a következő információkat jeleníti meg:

- Az útvonalon lévő [megállók](#).
- A következő két [benzinkút](#) amely közvetlenül az útvonalon található. Ahhoz, hogy a benzinkutak láthatók legyen az útvonal mezőben, válassza a Beállítások, majd a Megjelenés menüpontot. Egy benzinkút helyének pontos meghatározásához válassza a Főmenüből a Benzinkút keresése menüpontot.
- Forgalmi események.
- TomTom [Sebességmérő kamerák](#) és [Veszélyes zónák](#).

Kiválaszthatja, hogy mely [információk jelenjenek meg](#) az útvonalon.

A szimbólumok sorrendje az útvonalon való megjelenésük sorrendjének felel meg.

Az útvonalon lévő forgalmi dugók, időjárás és egyéb események miatti teljes késedelem, valamint az IQ Routes által szolgáltatott információk a szimbólumok felett jelennek meg.

Az eseménytípusok teljes listájához lásd a Forgalmi események című részt a Förgalom fejezetben.

Az útvonal mező alsó része az Ön aktuális pozícióját jeleníti meg, és mutatja az útvonalon lévő következő forgalmi eseményig fennmaradó távolságot.

Megjegyzés: Az útvonal mező jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

Az útvonal mező állapotüzeneteket is megjelenít, például **Leggyorsabb útvonal keresése** [Finding fastest route].

A gyorsmenü

A gyorsmenü megnyitásához válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben.

Ekkor az alábbiak bármelyikét végrehajthatja:

- [Hely kijelölése](#)
- [Lezárt út elkerülése](#)
- Aktuális hely vagy szélességi/hosszúsági adatok megtekintése, ha nincs neve az útnak, amelyen tartózkodik.

Navigációs gombok

A térkép nézetben vagy az útmutatás nézetben válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához.

A Főmenüben a következő navigációs gombok találhatók:

Keresés



Ezzel a gombbal kereshet címekre, helyekre vagy Érdekes Pontokra, majd [útvonalat tervezhet](#) a talált helyre.

Vezetés haza



A gomb kiválasztásával az Otthon helyére vezethet. Ha a gomb nem található a Főmenüben, az Otthon hely beállításához lépjen a [Saját helyek](#) menübe.

Vezetés a munkahelyre



A gomb kiválasztásával a munkahelyére vezethet. Ha a gomb nem található a Főmenüben, a munkahelye beállításához lépjen a [Saját helyek](#) menübe.

Legutóbbi úti cél



A gomb kiválasztásával a legutóbbi úti céljai listáját nyithatja meg. Ha valamelyik legutóbbi úti célra szeretne útvonalat tervezni, válassza ki az adott úti célt.

**Aktuális útvonal /
Aktuális nyomvonal**



Ezzel a gombbal [törölheti vagy módosíthatja](#) a megtervezett útvonalat vagy nyomvonalat.

Saját helyek



Ezzel a gombbal jelenítheti meg az [elmentett helyeket](#).

Saját útvonalak

Ezzel a gombbal jelenítheti meg az [elementett útvonalakat](#).



Parkolás

Ezzel a gombbal [kereshet autóparkolókat](#).



Benzinkút

Ezzel a gombbal [kereshet benzinkutakat](#).



Egyéb gombok

A térkép nézetben vagy az útmutatás nézetben válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához. A Főmenü képernyőn a navigációs gombok mellett az alábbi gombok érhetők el:



Ezzel a gombbal nyithatja meg a [Beállítások menüt](#).



Ezzel a gombbal nyithatja meg a Súlygó menüt. A Súlygó menüben segítséget kap a hangvezérlés használatához, amennyiben a készüléke támogatja ezt a funkciót, valamint a TomTom Navigációs Alkalmazással kapcsolatos információkat talál, például a térkép verziószámát, az eszköz sorozatszámát és jogi információkat.



Ezzel a gombbal [átrendezheti a gombokat](#) a Főmenüben.



Ezzel a gombbal az előző képernyőre térhet vissza.



Ezzel a gombbal térhet vissza a térkép nézetbe vagy az útmutatás nézetbe.



Ez a gomb azt mutatja, hogy szóbeli utasításokat fog hallani. A szóbeli utasítások kikapcsolásához válassza ki a gombot. Ezután nem fogja hallani az útvonalra vonatkozó szóbeli utasításokat, de hallhatóak lesznek az olyan információk, mint a forgalmi adatok és a figyelmeztető hangok.

Tipp: Ön is kiválaszthatja, hogy milyen típusú utasításokat szeretne hallani. A Beállítások menüben válassza a [Hangok](#) menüpontot, és válassza ki a hallani kívánt utasításokat.



Ez a gomb azt mutatja, hogy nem fog szóbeli utasításokat hallani. Ezzel a gombbal bekapcsolhatja a szóbeli utasításokat.

Hangerő-szabályozó

A térkép nézetben vagy az útmutatás nézetben válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához.

A szóbeli utasítások és figyelmeztetések hangerejének módosításához válassza ki és csúsztassa el a hangerő-szabályozót. A hangerő-szabályozó akkor is módosítja a figyelmeztetések hangerejét, ha a szóbeli utasítások ki vannak kapcsolva.



Kézmozdulatok használata

A TomTom Navigációs Alkalmazást kézmozdulatokkal vezérelheti.

A kezelési kézikönyv különböző fejezetei elmagyarázzák, hogyan irányítsa a TomTom Navigációs Alkalmazást kézmozdulatokkal. Itt összefoglaljuk az összes kézmozdulatot, amit használhat.

Kettős érintés




Érintse meg a képernyőt egy ujjal kétszer, gyors egymásutánban.
Példa a használatra: a térkép nagyítása.

Húzás



Érintse meg a képernyőt egy ujjal, és mozgassa a képernyőn.
Példa a használatra: a térkép görgetése.


Pöccintés



Egyik ujjának hegyét gyors mozdulattal húzza végig a képernyőn.
Példa a használatra: nagy távolság görgetése a térképen.

Tipp: A pöccintés nem minden készüléken használható.

Lenyomás és nyomva tartás

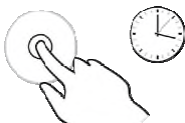

Érintse meg a képernyőt egy ujjal, és tartsa ott 0,5 másodpercnél hosszabb ideig.

Példa a használatra: egy adott helyhez tartozó előugró menü megnyitása a térképen.

Érintés vagy kiválasztás



Érintse meg a képernyőt egy ujjal.

Példa a használatra: a Főmenü egyik elemének kiválasztása.

Tipp: A térképi elemekhez tartozó előugró menük megnyitásához válassza ki, és tartsa nyomva az adott elemet, amíg az előugró menü megjelenik.

A Főmenü gombjainak átrendezése

A Főmenü gombjainak saját igényei szerinti átrendezéséhez a következőképpen járjon el:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Nyomja le és tartsa nyomva két másodpercig az áthelyezni kívánt gombot.

Tipp: Egy másik lehetőségként a Főmenüben válassza a Szerkesztés gombot.



A menügomb balra és jobbra mutató nyilakkal látható.

3. A gombnak a menün belüli új helyre mozgatásához a menügombon nyomja le a balra vagy a jobbra mutató nyilat.
4. Válassza ki és helyezze át a többi gombot is a kívánt sorrendben
5. Válassza a **Befejezés [Done]** elemet.

Forgalom

Az RDS-TMC-ről

A forgalmi üzenetcsatorna (Traffic Message Channel, TMC), más néven RDS-TMC, rádiójelként továbbít forgalmi adatokat, és számos országban ingyenesen elérhető.

A TMC nem TomTom szolgáltatás, de a TomTom Navigációs Alkalmazás használatakor elérhető.

Megjegyzés: A TMC nem minden országban elérhető. A TomTom nem felelős a TMC által nyújtott forgalmi információk elérhetőségéért és minőségéért.

A forgalom megtekintése a térképen

A térképen megjelennek a forgalmi események. Ha több forgalmi esemény átfedi egymást, a legmagasabb prioritású forgalmi esemény látható - egy útlezárás például magasabb prioritású, mint az útépitési munkák vagy egy lezárt sáv.

Tipp: Részletesebb információk megjelenítéséhez válassza ki az adott eseményt a térképen.



1. Az útvonalat az utazás irányában befolyásoló forgalmi esemény.
Az esemény kezdeténél egy szimbólum vagy szám mutatja az esemény típusát vagy a késedelmet percben, például 5 perc.
Az esemény színe a forgalom sebességét jelzi az adott helyen a megengedett legnagyobb sebességhez viszonyítva, a piros a leglassabbnak felel meg. Ahol ez értelmezhető, a forgalom sebességét a forgalmi dugó animált sávjai is jelzik.
Az eseménytípusok teljes listájához lásd a [Forgalmi események](#) című részt.
2. Forgalmi esemény az útvonalon, ám az utazás irányával ellenkező irányban.
3. Forgalmi események olyan utakon, amelyek az aktuális nagyítási szinten nem láthatók.


Az aktuális útvonal forgalmának megtekintése

Az aktuális útvonal forgalmi eseményeivel kapcsolatos információk a térkép jobb oldalán található útvonal mezőben jelennek meg.

Az útvonal mező tájékoztat a vezetés közben várható forgalmi késlekedésekről, szimbólumokkal jelezve az egyes forgalmi események elhelyezkedését az útvonalon.

Megjegyzés: Az útvonal mező jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

Ha bővebb információkat szeretne megtudni egy eseményről, válassza ki az eseményt az útvonal mezőben. Megnyílik a térkép az eseményre nagyítva, valamint egy információs ablak a forgalmi esemény részletes adataival.

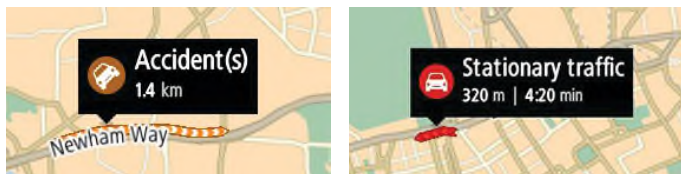

A megjelenő információk a következőket tartalmazhatják:

- A forgalmi esemény típusa - általános, baleset, útépitési munkák, sávlezárás vagy időjárás, például zuhogó eső vagy havazás.
- Az esemény súlyossága - lassú forgalom, torlódás vagy leállt forgalom.
- A késedelem ideje.
- Az esemény által érintett útszakasz hossza.

Az eseménytípusok teljes listájához lásd a [Forgalmi események](#) című részt. Az útmutatás nézethez való visszatéréshez válassza a Vissza gombot.

Forgalmi események

A forgalmi eseményeket a következő szimbólumok jelzik a térkép nézetben és az útvonal mezőben:

	Forgalom
	Baleset
	Veszélyes útviszonyok
	Az úton folyó munkák
	Sávlezárás
	Útlezárás
	Eső



Köd



Jég vagy hó



Szél

Az esemény kezdeténél egy szimbólum vagy szám mutatja az esemény típusát vagy a késedelmet percben, például 4 perc.

Az esemény színe a forgalom sebességét jelzi az adott helyen a megengedett legnagyobb sebességhez viszonyítva, a piros a lelassabbnak felel meg. Ahol ez értelmezhető, a forgalom sebességét a forgalmi dugó animált sávjai is jelzik.

4



A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 0%-20%-a

4



A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 20%-40%-a

4



A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 40%-100%-a

4



A forgalmi sebesség normális.

—



Lezárt út, nincs forgalom.

Tökéletesített sávnavigáció

Megjegyzés: A sávnavigáció nem áll rendelkezésre minden útkereszteződésben, illetve minden országban.

A tökéletesített sávnavigáció segít felkészülni az autópályák kijárataira és csomópontjaira, mutatva a tervezett útvonalnak megfelelő forgalmi sávot.

Ahogy közeledik egy kijáratához vagy csomóponthoz, a megfelelő sáv megjelenik a képernyőn és az utasítás panelben.



Tipp: A sávjelző kép bezárásához érintse meg a képernyő bármely pontját.

A forgalmi sávok megjelenítésének kikapcsolásához válassza a Főmenüben a **Beállítások** gombot, majd a **Megjelenés** gombot.

Kapcsolja ki az **Autópálya-kijáratok előnézete** [Show previews of motorway exits] beállítást.

Napszakfüggő sebességkorlátok

Egyes sebességkorlátozások a nap folyamán változhatnak. Iskolák közelében például előfordul, hogy reggel 8:00 és 9:00 között, illetve délután 15:00 és 16:00 között 40 km/h-ra csökken a megengedett sebesség. Ahol lehetséges, a sebesség panelen látható megengedett sebesség az ilyen változó sebességkorlátozásoknak megfelelően alakul.

Egyes helyeken a megengedett sebesség az útviszonyok függvényében változik. A megengedett sebesség például csökkenhet, ha nagy a forgalom, vagy rosszak az időjárási körülmények. A megengedett sebesség ilyen jellegű változásai a sebesség panelen nem jelennek meg. A sebesség panelen a jó útviszonyok esetén érvényes, legnagyobb megengedett sebesség látható.

Fontos: A sebesség panelen látható megengedett sebesség csak tájékoztató jellegű. Mindig be kell tartani az adott úton érvényes tényleges sebességkorlátozást, és az útviszonyoknak megfelelően kell vezetni.

A gyorskeresés használata

A keresésről

CSAK GYORSKERESÉS

A keresés funkciót használhatja különféle helyek megtalálására, amelyekhez aztán útvonalat tervezhet. Az alábbiakra végezhet keresést:

- Pontos címre, például „123 Oxford Street, London”.
- Részleges címre, például „Oxford st Lon”.
- Adott típusú helyekre, például **benzinkút** [petrol station] vagy **étterem** [restaurant].
- Helyekre név alapján, például „Starbucks”.
- Postai irányítószámokra, például a londoni Oxford Streethez „W1D 1LL”.

Tipp: Ha egy konkrét utcát keres az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és gépelje be a házszámot. Például: „1017CT 35”. Más országokban az irányítószámok területalapúak, és az egyező városok és utcák listáját adják keresési eredményül.

- Adott városra, a városközpontba való navigáláshoz, például „London”.
- Az aktuális pozíció közelében található ÉP-okra (Érdekes Pontok), például **étterem a közelben** [restaurant near me].
- Mapcode-ra, például „WH6SL.TR10”.
- Szélességi és hosszúsági koordinátákra, például:
N 51° 30'31" W 0° 08'34”.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz keresés használatával

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Ha a keresés használatával szeretne útvonalat tervezni egy adott ÉP-típushoz vagy egy konkrét ÉP-hoz, járjon el a következőképpen:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.


3. A billentyűzet használatával adja meg a hely nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.

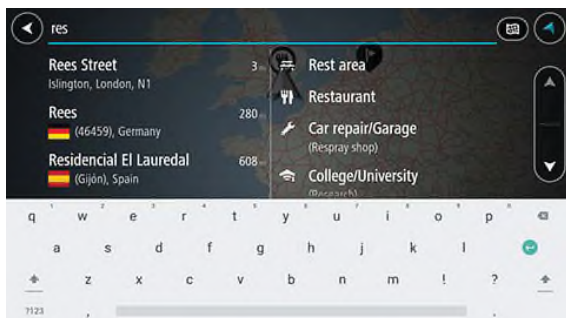

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turistalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.

Megjegyzés: A keresés a teljes térképre kiterjed. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Itt megadhatja, hogy hol történjék a keresés, például csak az útvonal mentén vagy egy városban.

4. Beírás közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a beírást, vagy kiválaszthat egy javaslatot.

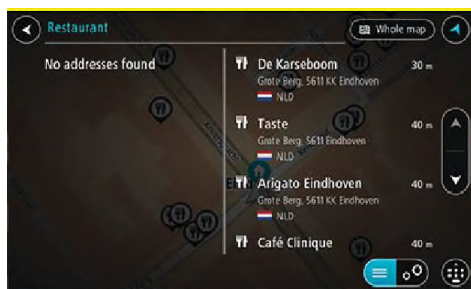


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válasszon ki egy ÉP-típust vagy egy konkrét ÉP-ot. Ha ÉP-típust választott, jelöljön ki egy ÉP-ot. A hely megjelenik a térképen.

6. Az Érdekes Ponttal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk [More Information]** menüpontot az előugró menüben.

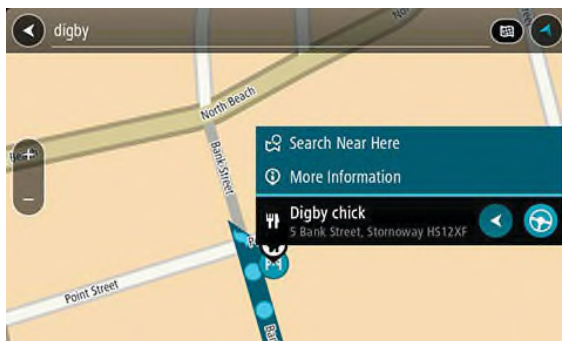

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

7. A kiválasztott úti célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** gombot:



Az alkalmazás útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalhoz hozzáadhat egy megállót](#).

Tipp: Az útvonalat a [Saját útvonalak](#) listába mentheti.

Keresési kifejezések megadása

Címek és ÉP-ok kereséséhez a Főmenüben válassza a **Keresés** menüpontot. Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel és a következő gombokkal:



1. Vissza gomb.

Ezzel a gombbal az előző képernyőre térhet vissza.

2. Keresési kifejezés szövegdoz.

Itt adja meg a keresési kifejezést. Beírás közben megjelennek az egyező címek és ÉP-ok.

Tipp: Ha szerkeszteni kívánja a kifejezést, a kurzor elhelyezéséhez válasszon ki egy már beírt szót. Ekkor beszúrhat vagy törölhet karaktereket.

3. A keresés típusa.

Alapértelmezés szerint a keresés a teljes aktuális térképre kiterjed. Ha már használta a keresést a rendszer mindig a legutóbb kiválasztott kereséstípust alkalmazza. Ezzel a gombbal módosíthatja a keresés típusát az alábbiak valamelyikére:



A teljes térképen [Whole map]

Válassza ezt, ha a teljes aktuális térképen szeretné lefolytatni a keresést, a keresés sugarának korlátozása nélkül. Az Ön aktuális pozíciója képezi a keresés középpontját. Az eredmények az egyezés pontosságára szerint vannak rendezve.



A közelében [Near me]

Válassza ezt, ha a keresés középpontjaként az aktuális GPS pozícióját kívánja megadni. Az eredmények távolság szerint vannak rendezve.



Városban [In town or city]

Válassza ezt, ha a keresés középpontjaként egy várost szeretne megadni. A város nevét a billentyűzet használatával kell megadni. Ha az eredménylistából kiválasztotta a várost, keresést végezhet az adott városon belül egy címre vagy ÉP-ra.



Az útvonal mentén [Along route]

Ha van tervezett útvonala, ezzel a beállítással az útvonal mentén végezhet keresést adott típusú helyekre, például benzinkutakra. Amikor a program kéri, adja meg a hely típusát, majd a keresés lefolytatásához válassza ki azt a jobb oldali oszlopban.



Úti cél közelében [Near destination]

Ha van tervezett útvonala, ezzel a beállítással az úti célja környékén végezhet keresést.



Szélesség Hosszúság [Latitude Longitude]

Válassza ezt egy szélességi és hosszúsági koordináta pár megadásához.

4. Nézet gomb.

Ezzel a gombbal térhet vissza a térkép nézetbe vagy az útmutatás nézetbe.

5. Lista/térkép gomb.

A gomb kiválasztásával válthat az eredmények listában vagy térképen való megjelenítése között.

Tipp: Válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt, ha a következő karaktert nagybetűként szeretné írni. Érintse meg kétszer a **Shift** billentyűt a Caps Lock alkalmazásához, vagyis az összes begépelendő karakter nagybetűként való gépeléséhez. Caps Lockból való kilépéshez válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt.

Tipp: A keresés megszakitásához válassza a térkép/útmutatás nézet gombot a képernyő jobb felső sarkában.


A keresési eredmények használata

A keresési eredmények két oszlopban jelennek meg.


Az egyező címek és városok a bal oldali, az ÉP-ok, ÉP-típusok és helyek pedig a jobb oldali oszlopban láthatók. A legutóbbi úti célok és az elmentett helyek is megjelennek a keresési eredményekben.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.


Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:

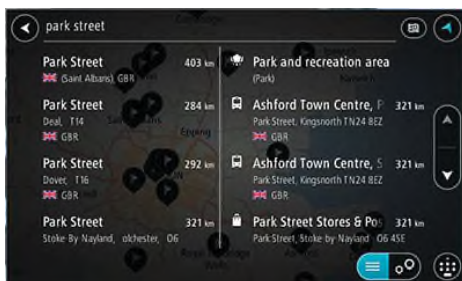

Ha a keresési eredmények listájából kiválaszt egy címet, megjelenítheti a térképen, hozzáadhat egy keresztutat, vagy útvonalat tervezhet a kiválasztott hely felé. Pontos cím kereséséhez a házszámot is megadhatja.

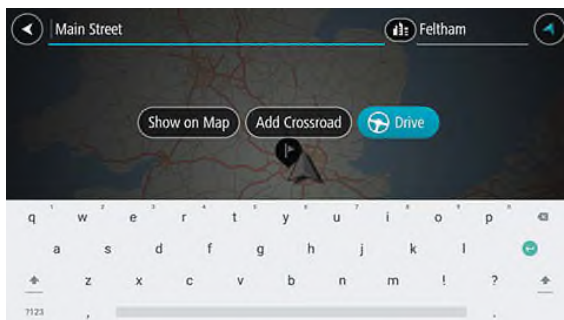

Ha úgy dönt, hogy az eredményt megjeleníti a térképen, az előugró menü használatával [hozzáadhatja a helyet](#) a Saját helyekhez. Ha már van tervezett útvonala, a helyet hozzáadhatja az aktuális útvonalhoz.

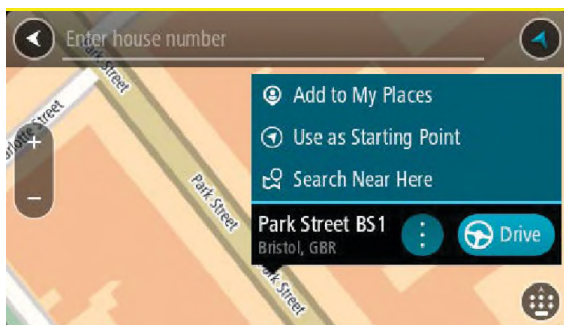

Megjegyzés: A térképen a legjobb keresési eredmények jelennek meg. Ha kinagyítja a térképet, az alacsonyabb rendű találatok is fokozatosan megjelennek.

A postai irányítószámokról

Az irányítószám alapján való keresés eredményei függenek az illető országban használt irányítószámok típusától.

A következő típusú irányítószámok használatosak:

- Olyan irányítószámok, amelyek egy utcát vagy utcarészt azonosítanak.
- Olyan irányítószámok, amelyek egy nagyobb területet azonosítanak, ez lehet egy egész város, több szomszédos falu, vagy nagyobb városokban egy-egy városrész.

Utcat jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Hollandia és az Egyesült Királyság. Ha ilyen típusú irányítószám használatával keres, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és - ha akarja - írja be a házszámot. Például: „1017CT 35”. A készülék egy konkrét utcán egy konkrét házhoz vagy épülethez tervezi meg az útvonalat.

Területet jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Németország, Franciaország és Belgium. Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmények között megjelenik az adott irányítószámmal jelölt városrész, város, vagy falvak összes utcája.

Gyorskeresés használata esetén a területet jelölő irányítószám alapján végzett keresés re több országból is kaphat eredményeket.

Megjegyzés: Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmény nem egy bizonyos cím lesz.

Ennek ellenére, ez a típusú irányítószám is nagyon hasznos a keresési eredmények számának csökkentésére. Ha például Németországban egy Neustadt nevű települést keres, az eredménylista számos találatot tartalmaz. Ha egy szóközt követően megadja a területet jelölő irányítószámot is, az eredményeket a rendszer leszűkíti a keresett Neustadtra.

Egy másik példa: ha egy adott városban kíván keresni, adjon meg egy területet jelölő irányítószámot, és az eredmények közül válassza ki a keresett város központját.

A mapcode-okról

CSAK GYORSKERESÉS

Olyan országokban, ahol az utaknak és házaknak nincs neve vagy címe, ezek helyett mapcode-ot használhat. A mapcode egy helyet azonosít.

A Föld minden pontja - beleértve a tengeri szigeteket és az olajfűrótoronyokat is - azonosítható mapcode alapján. A mapcode-ok rövidek, könnyen felismerhetők, megjegyezhetők és továbbadhatók. Pontosságuk néhány méter, ami a mindennapi használathoz megfelelő.

Egy adott hely mapcode-jának meghatározásával kapcsolatos utasítások a [mapcode.com](https://www.mapcode.com) weboldalon találhatók.

A mapcode-ok pontosabbak és rugalmasabban használhatók, mint egy névjegykártyán szereplő cím. Ön választhatja ki a helyet, amelyet a címéhez kíván rendelni, például a főbejáratot vagy egy autóparkoló bejáratát.

ÉP-típus ikonok listája

Jogi és pénzügyi szolgáltatások



Bíróság



Pénzautomata



Jogi - ügyvédek



Pénzügyi intézmény



Jogi - egyéb
szolgáltatások

Étkezés



Vegyesbolt



Gyorsétterem



Étterem



Kínai étterem

Szállás



Szálloda vagy motel



Luxusszálloda



Kemping



Olcsó szállodalánc

Sürgősségi szolgáltatások



Kórház vagy
rendelőintézet



Fogorvos



Rendőrség



Állatorvos



Orvos



Tűzoltóállomás

Autóval kapcsolatos szolgáltatások



Kültéri parkoló



Benzinkút



Fedett parkoló



Autómosó



Autókereskedés



Járművizsgáló központ



Autó kölcsönző



Töltési pont(ok)
elektromos autókhoz



Bérelt autó parkoló



Autójavító

Egyéb szolgáltatások



Követség



Szolgáltatások
háziállatoknak



Kormányhivatal



Telekommunikáció



Cég



Közösségi
szolgáltatás



Postahivatal



Gyógyszertár



Bevásárlóközpontok



Szépségápolás



Idegenforgalmi tájékoztató
iroda



Üzlet

Tanügy



Főiskola vagy egyetem



Iskola



Könyvtár



Konferenciaközpont

Szórakozás



Kaszinó



Borászat



Színház



Turistalátványosság



Mozi



Állatkert



Koncertterem



Vidámpark



Múzeum



Kiállítóközpont



Opera



Művelődési központ



Éjszakai élet



Szabadidő-központ



Állatsimogató

Sport



Sportpálya



Hegycsúcs



Strand



Park vagy játszótér



Jachtkikötő



Stadion



Uszoda



Vízi sportok



Teniszpálya



Korcsolyapálya



Sportközpont



Golfpálya

Vallás



Templom



Imahely

Utazás



Vasútállomás



Hegyszoros



Repülőtér



Kilátó



Kompkikötő



Postai irányítószám

Megjegyzés: Nem minden országban használatos.



Határátkelőhely



Lakóövezet



Buszmegálló



Városközpont



Fizetőkapu



Töltőállomások
elektromos autókhoz



Pihenőhely



Kamionparkoló

Útvonal tervezése a gyorskeresés használatával

Útvonal tervezése egy címre keresés használatával

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Egy címhez vezető útvonal keresés használatával való megtervezéséhez járjon el a következőképpen:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a hely nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.

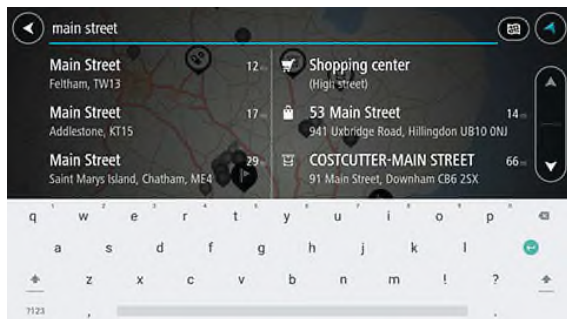

Kereshet cím, város, irányítószám vagy [mapcode](#) alapján.


Tipp: Ha egy konkrét utcát keres az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és gépelje be a házszámot. Például: „1017CT 35”. Más országokban az irányítószámok területalapúak, és az egyező városok és utcák listáját adják keresési eredményül.

Megjegyzés: A keresés a teljes térképre kiterjed. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Itt megadhatja, hogy hol történjék a keresés, például csak az útvonal mentén vagy egy városban.


4. A cím beírása közben oszlopokba rendezett javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a beírást, vagy kiválaszthat egy javaslatot.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.


Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válasszon ki egy címjavaslatot.

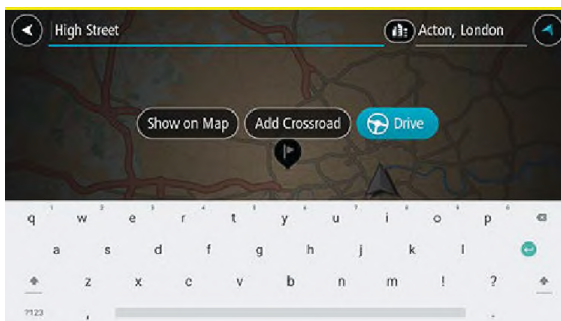

6. Ha ismeri, és még nem adta meg, adja meg a házszámot.

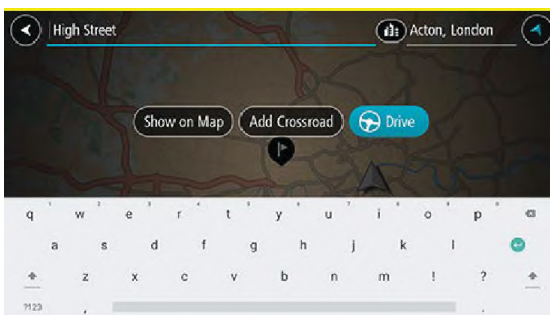

Tipp: Ha olyan házszámot ad meg, amely nem található, a szám pirosan jelenik meg. A Vezetés gombon a legközelebbi, megtalálható házszám jelenik meg. Megadhat egy újabb házszámot is, vagy a Vezetés gombot kiválasztva a legközelebbi házszámhoz vezethet.

7. Válassza ki a **Vezetés** gombot.

Az alkalmazás útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezd a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalhoz hozzáadhat megállót](#).

Tipp: Az útvonalat a [Saját útvonalak](#) listába mentheti.

Városközpontba vezető útvonal tervezése

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Egy városközpontba vezető útvonal keresés használatával való megtervezéséhez járjon el a következőképpen:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a Keresés gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a város nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.

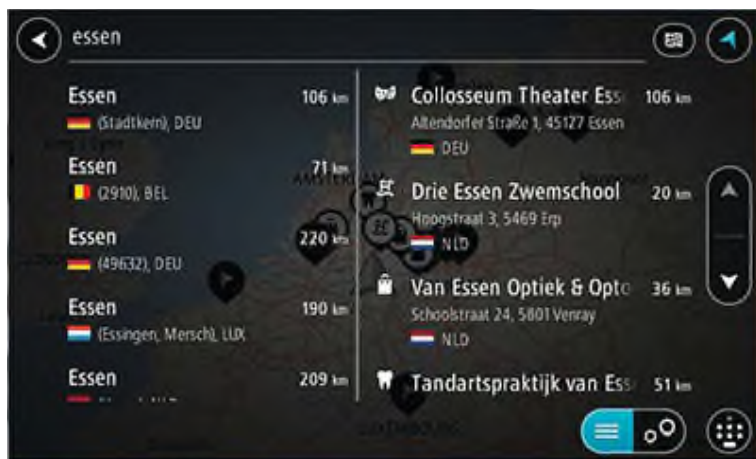

Kereshet a város neve vagy irányítószám alapján.

Tipp: Konkrét város keresésekor használja a város irányítószámát vagy az országot. Ha például az „Essen” kifejezésre keres, számos eredményt kap. Ha azonban az „Essen 2910” vagy az „Essen Belgium” kifejezést használja, akkor a keresett város kerül a találatlista elejére. Ezután a városon belül is kereshet.

Tipp: A keresés a teljes térképre kiterjed. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot.

4. Beírás közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a beírást, vagy kiválaszthat egy javaslatot.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:




5. A bal oldali oszlopban válassza ki a várost.

A város neve a Keresési kifejezés szövegdoboz jobb oldalán, a városközpont ÉP pedig alatta látható, a jobb oldali oszlopban.



6. Válassza ki a városközpont ÉP-ot.
A városközpont helye megjelenik a térképen.

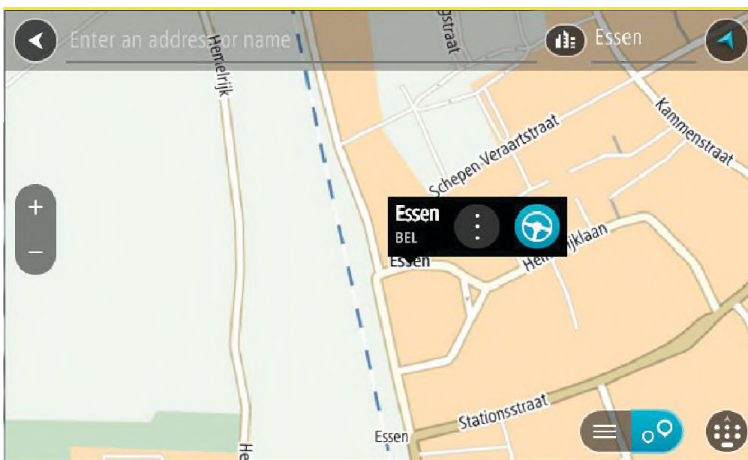

7. Válassza a **Vezetés/Utazás** gombot, a készüléktől függően.
Az alkalmazás útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalhoz hozzáadhat megállót](#).

Tipp: Az útvonalat a [Saját útvonalak](#) listába mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz keresés használatával

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Ha a keresés használatával szeretne útvonalat tervezni egy adott ÉP-típushoz vagy egy konkrét ÉP-hoz, járjon el a következőképpen:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a Keresés gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.


3. A billentyűzet használatával adja meg a hely nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.

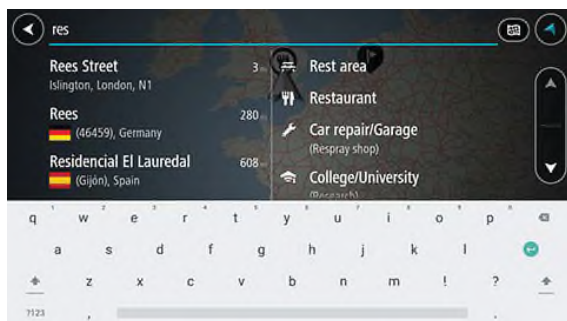

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turistalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.

Megjegyzés: A keresés a teljes térképre kiterjed. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Itt megadhatja, hogy hol történjék a keresés, például csak az útvonal mentén vagy egy városban.

4. Beírás közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a beírást, vagy kiválaszthat egy javaslatot.

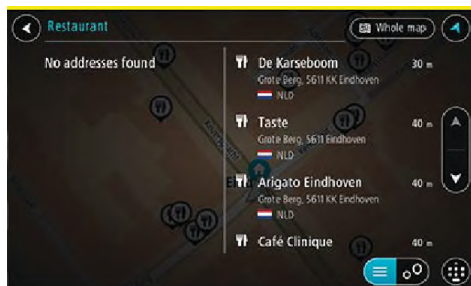


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válasszon ki egy ÉP-típust vagy egy konkrét ÉP-ot. Ha ÉP-típust választott, jelöljön ki egy ÉP-ot. A hely megjelenik a térképen.
6. Az Érdekes Ponttal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk [More Information]** menüpontot az előugró menüben.

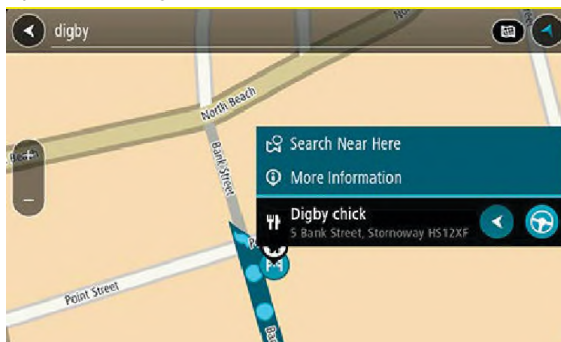

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

7. A kiválasztott úti célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** gombot:



Az alkalmazás útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdi a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalhoz hozzáadhat egy megállót](#).

Tipp: Az útvonalat a [Saját útvonalak](#) listába mentheti.

Útvonal tervezése a térkép használatával

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.


Térkép használatával való útvonaltervezéshez járjon el a következőképpen:

1. Mozgassa a térképet, és nagyítson rá, amíg meg nem látja az úti célt, ahova navigálni szeretne.




Tipp: Egy térképszimbólum kiválasztásával megnyithatja az előugró menüt, majd válassza a **Vezetés/Utazás** gombot az illető helyre vezető útvonal tervezéséhez.

2. Ha megtalálta a térképen az úti célját, válassza ki úgy, hogy megérinti, és körülbelül egy másodpercig nyomva tartja a képernyőt.
Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.

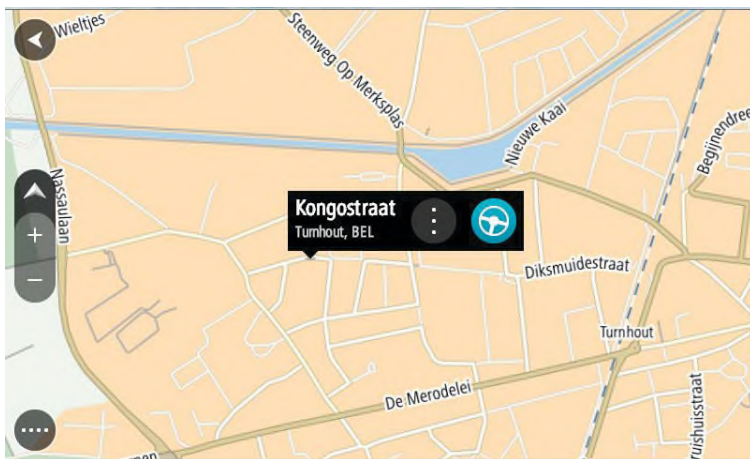

3. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés/Utazás** gombot, a készüléktől függően. Az alkalmazás útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A kiválasztott helyet más módon is használhatja, például az előugró menü [gomb](#) kiválasztásával hozzáadhatja a [Saját helyek](#) listához.

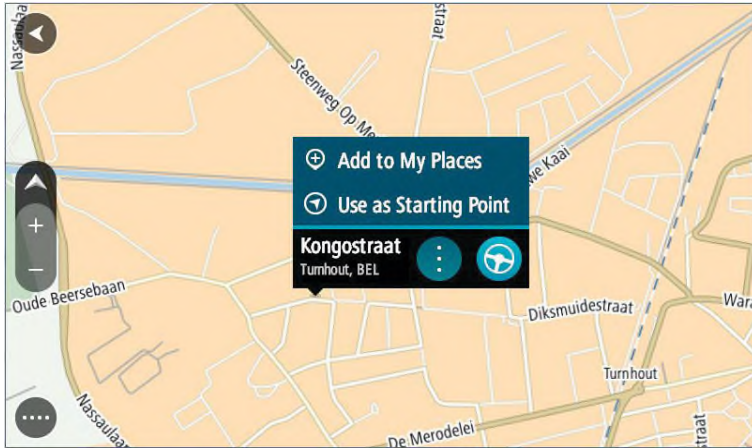

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalhoz hozzáadhat megállót](#).

Tipp: Az útvonalat a [Saját útvonalak](#) listába mentheti.

Útvonal tervezése a Saját helyek használatával

Az aktuális pozícióból a [Saját helyek](#) valamelyikéhez való navigáláshoz járjon el a következőképpen:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a [Saját helyeket](#).



Megnyílik Saját helyeinek listája.

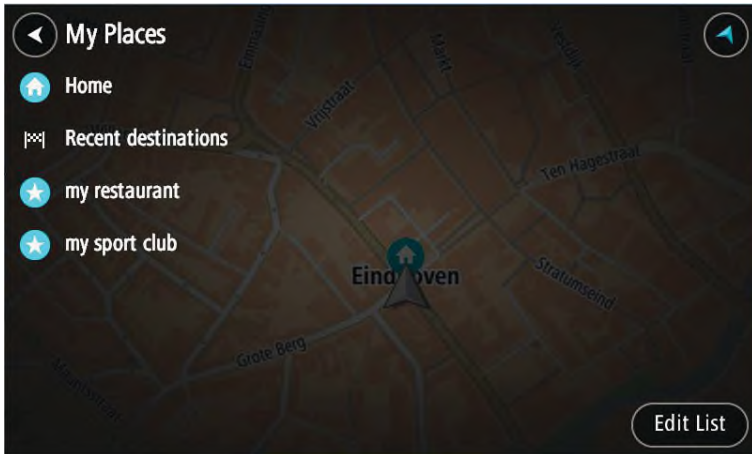

3. Válassza ki a helyet, ahova navigálni szeretne, például az Otthont. A kiválasztott hely megjelenik a térképen egy előugró menüvel.

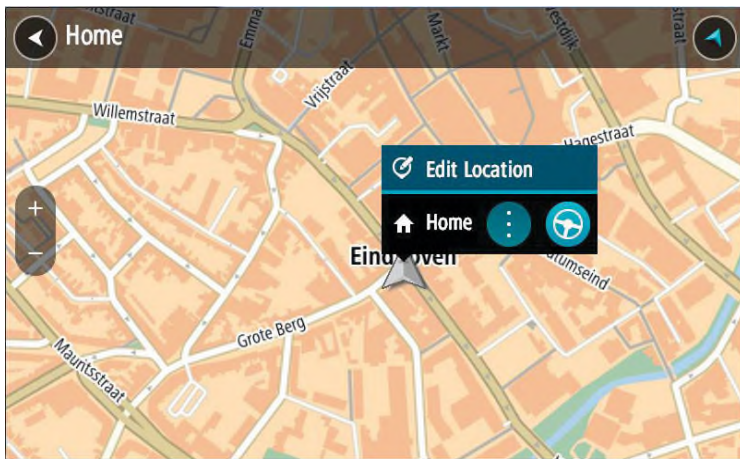

4. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés/Utazás** gombot, a készüléktől függően. Az alkalmazás útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalhoz hozzáadhat megállót](#).

Tipp: Az útvonalat a [Saját útvonalak](#) listába mentheti.

Útvonal tervezése koordináták használatával

CSAK GYORSKERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Koordinátapár használatával való útvonaltervezéshez járjon el a következőképpen:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A keresőmezőtől jobbra válassza ki a Keresés típusa gombot.



4. Válassza a **Szélesség Hosszúság [Latitude Longitude]** beállítást,

Tipp: A képernyőn látható példa-koordináták az Ön aktuális pozíciójának megfelelő szélességet és hosszúságot mutatják.

5. Írja be a koordinátapárt. Az alábbi koordinátatípusok bármelyikét használhatja:

- Tizedesvesszős értékek, például:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0,13454

Tipp: Tizedesvesszős értékek esetén a szélesség és a hosszúság jelölésére nem kell betűt használnia. A 0°-os hosszúsági körtől nyugatra lévő helyek és az egyenlítőtől délre lévő helyek esetén írjon egy mínuszjelet (-) a koordináta elé.

- Fok, perc és másodperc, például:
N 51° 30'31" W 0° 08'34"
- Szabványos GPS-koordináták, például:
N 51 30.525 W 0 08.569

Megjegyzés: Ha olyan koordinátákat ad meg, amelyeket a TomTom Navigációs Alkalmazás nem képes felismerni, a koordináták alatti sáv pirosra vált.

6. A koordináták beírása közben javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a beírást, vagy kiválaszthat egy javaslatot.

A városok és utak a bal, az ÉP-ok a jobb oldalon láthatók.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



7. Válasszon ki egy javasolt úti célt. A hely megjelenik a térképen.
8. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés/Utazás** gombot, a készüléktől függően. Az alkalmazás útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalhoz hozzáadhat egy megállót](#).

Tipp: Az útvonalat a [Saját útvonalak](#) listába mentheti.

Útvonal tervezése mapcode használatával

CSAK GYORSKERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Mapcode használatával való útvonaltervezéshez járjon el a következőképpen:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. Írja be a mapcode-ot. Az alábbi mapcode-típusok bármelyikét használhatja:

- Nemzetközi, például „WH6SL.TR10”.
- Országspecifikus, például „GBR 8MH.51”.
- Alternatív országspecifikus, például „GBR 28.Y6VH” vagy „GBR LDGZ.VXR”.

Tipp: A fenti példában szereplő összes mapcode ugyanahhoz a helyhez tartozik: az Egyesült Királyságban található Edinburgh kastélyhoz. Az egyes helyekhez tartozó mapcode-ok lekérdezésével kapcsolatban lásd [A mapcode-okról](#) című részt.

4. Amint beírta a teljes mapcode-ot, a hely megjelenik a **Címek [Addresses]** oszlopban. A városok és utak a bal, az ÉP-ok a jobb oldalon láthatók.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válasszon ki egy javasolt úti célt.
6. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés/Utazás** gombot, a készüléktől függően. Az alkalmazás útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalhoz hozzáadhat egy megállót](#).

Tipp: Az útvonalat a [Saját útvonalak](#) listába mentheti.

Alternatív útvonal keresése


Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Alternatív útvonal kereséséhez járjon el a következőképpen:

1. Tervezzen meg egy útvonalat a szokásos módon.
2. A térkép nézetben válassza ki magát az útvonalat.
3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
4. Válassza az **Alternatív útvonal [Alternative Route]** menüpontot, majd az **Alternatíva keresése [Find alternative]** menüpontot.

Legfeljebb három alternatív útvonal látható a térkép nézetben. Mindegyik alternatív útvonal egy buborékban mutatja az utazási idő eltérését. Kiválaszthatja a **km/mi** gombot, ha a távolság-különbözetet szeretné látni.

Tipp: Az alternatív útvonalak kiszámításakor az alkalmazás a TomTom **Traffic** szolgáltatástól származó adatokat használja. Az eredeti útvonalnál legalább 50%-kal hosszabb menetidejű útvonalak nem jelennek meg.

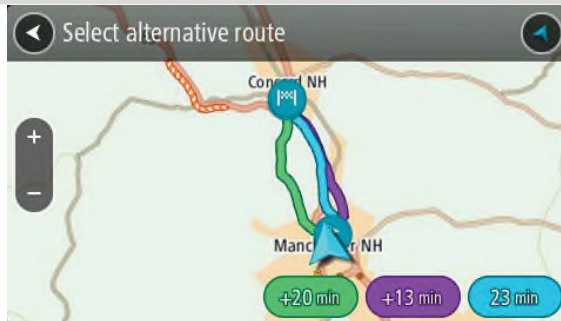

5. Az idő buborékot megérintve válassza ki a kívánt útvonalat.
Megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Megjegyzés: Két további módon is kereshet alternatív útvonalakat:

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** gombot, majd az **Alternatíva keresése** menüpontot.
2. Ha a hangvezérlés be van kapcsolva, mondja ki az „Alternatíva keresése” parancsot.

Útvonal előzetes megtervezése

Az útvonalat előzetesen, az utazást megelőzően is megtervezheti. Az útvonalat elmentheti [Saját útvonalak](#) listájába.

Útvonalak előzetes megtervezéséhez járjon el a következőképpen:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a Keresés gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a hely nevét, amelyet indulási pontként kíván használni.
4. Válasszon ki egy cím- vagy ÉP-javaslatot.
5. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen [Show on Map]** menüpontot.
6. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

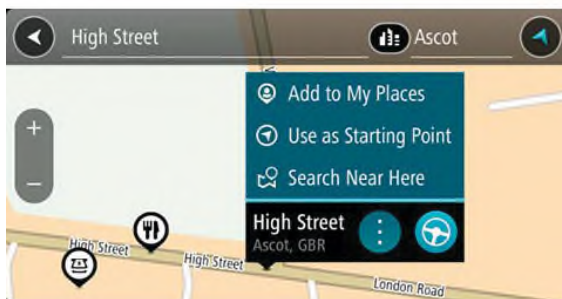

7. Válassza ki az **Indulási pontként való használat [Use as Starting Point]** menüpontot.
8. Az úti cél kiválasztásához ismételje meg a keresés lépéseit, majd az előugró menüben válassza ki a **Vezetés** gombot:



Az alkalmazás a kiválasztott indulási pont és úti cél használatával megtervezi az útvonalat. A becsült utazási idő megjelenik az útvonal mező tetején.

Tipp: Amennyiben nem a kereséssel szeretné kiválasztani az indulási pontot és az úti célt, váltson át a térkép nézetbe, és egy hely kiválasztásához válassza ki, és tartsa nyomva az illető helyet.

Tipp: A megállók, ÉP-ok, helyek és az úti cél a hozzájuk tartozó előugró menü használatával mind kiválaszthatók indulási pontként.

Az indulási pont módosítása az aktuális pozícióra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.



3. Válassza ki az **Indulási pont eltávolítása** [Remove Starting Point] menüpontot.
Az alkalmazás újratervezi az útvonalat, az aktuális pozíciót használva indulási pontként.

Az indulási pont módosítása megállóra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.
Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.



3. Válassza ki a **Módosítás megállóra** [Change to a Stop] menüpontot.
Az alkalmazás újratervezi az útvonalat úgy, hogy az indulási pontot megállóvá alakítja át.

Autóparkoló keresése

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Autóparkoló kereséséhez járjon el a következőképpen:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Parkolás** gombot.




Megnyílik a térkép, és megjeleníti az autóparkolók helyét.

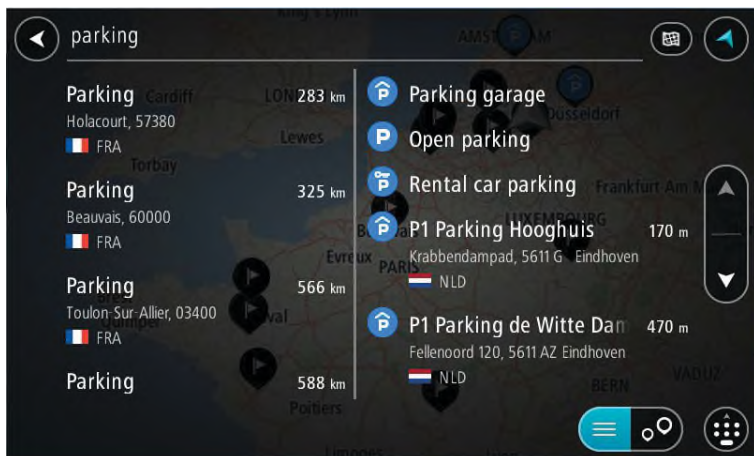


Ha van tervezett útvonal, a térkép az úti cél közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg.

Ha az autóparkolókat listában szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott autóparkoló helye megjelenik a térképen.


Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

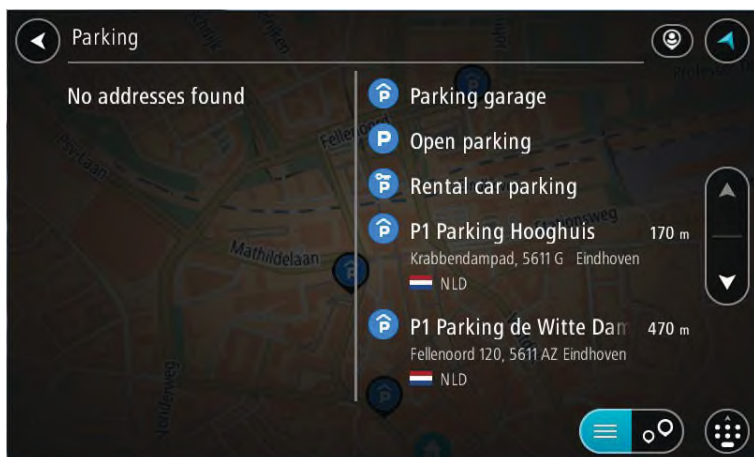

Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Itt megadhatja, hogy hol történjék a keresés, például az Ön közelében vagy a teljes térképen.

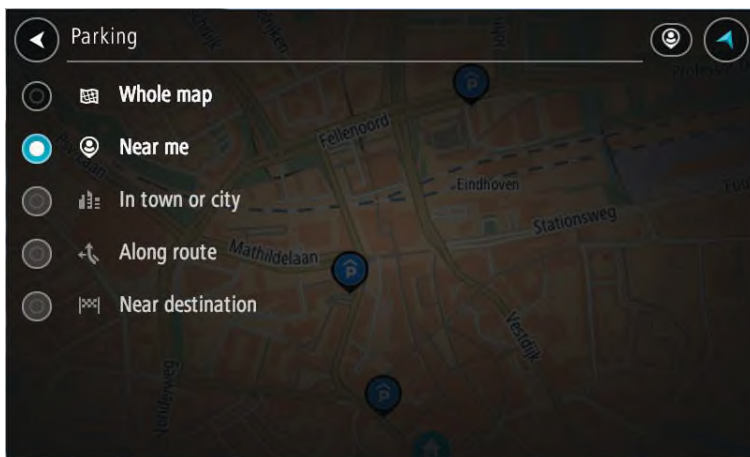

3. Válasszon ki egy autóparkolót a térképről vagy a listából.
A térképen egy előugró menü jelenik meg az autóparkoló nevével.

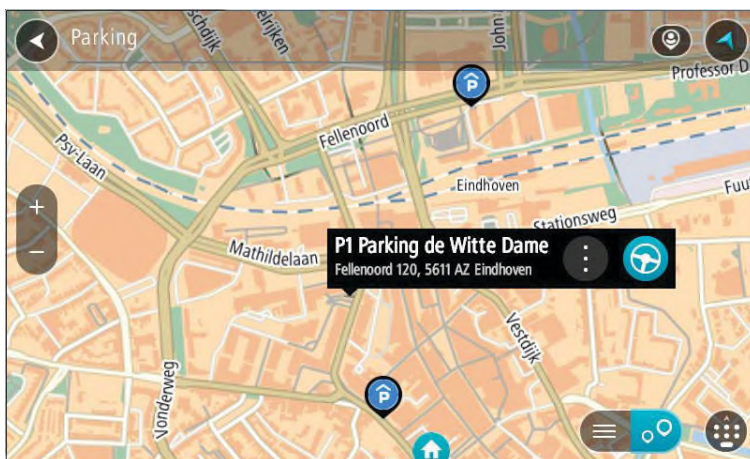

4. Válassza a **Vezetés/Utazás** gombot, a készüléktől függően.
Az alkalmazás útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezd a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Az autóparkolót az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz.

Benzinkút keresése

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Benzinkút kereséséhez járjon el a következőképpen:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Benzinkút** gombot.



Megnyílik a térkép, és megjeleníti a benzinkutak helyét.

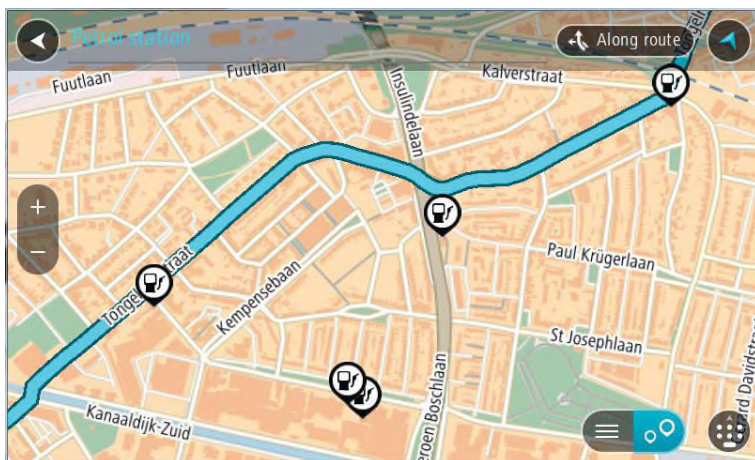


Ha van tervezett útvonal, a térkép az útvonal mentén található benzinkutakat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő benzinkutakat jeleníti meg. Ha a benzinkutakat listában szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválaszthat egy benzinkutat, ez megjelenik a térképen.

Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

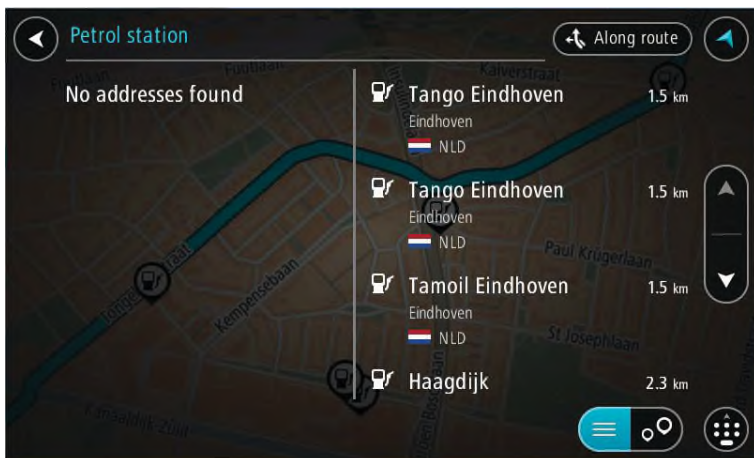


Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Itt megadhatja, hogy hol történjék a keresés, például az Ön közelében vagy a teljes térképen.

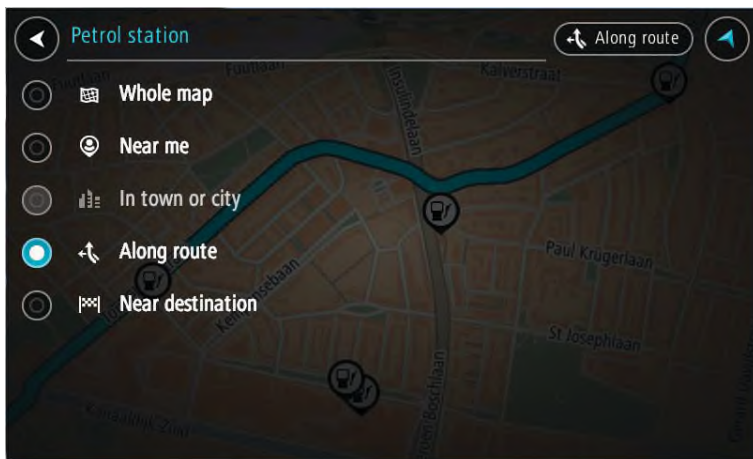

3. Válasszon ki egy benzinkutat a térképről vagy a listából.

A térképen egy előugró menü jelenik meg a benzinkút névével.

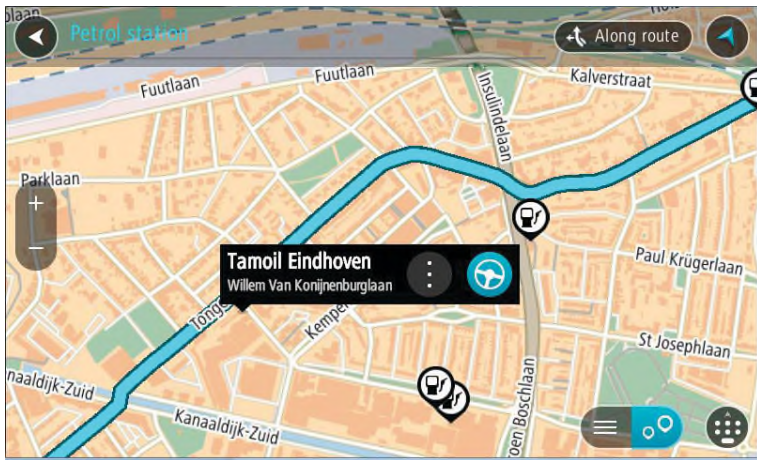

4. Válassza a **Vezetés/Utazás** gombot, a készüléktől függően.

Az alkalmazás útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdi a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Az benzinkutat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz. Az útvonalon megállóként szereplő benzinkutak kék ikonnal jelennek meg.

Az útvonal módosítása

Az Aktuális útvonal menü

Ha van tervezett útvonala, az Aktuális útvonal menü megnyitásához válassza az **Aktuális útvonal** gombot a Főmenüben.

A menüben a következő navigációs gombok találhatók:

Útvonal törlése



Ezzel a gombbal törölheti az aktuális megtervezett útvonalat. Az Aktuális útvonal menü bezáródik, és az alkalmazás visszatér a térkép nézethez.

Következő megálló kihagyása



Válassza ezt a gombot az útvonalon lévő [következő megálló kihagyásához](#).

Alternatíva keresése



Ezt a gombot akkor látja, ha már megtervezett egy útvonalat. Ha ezt a gombot kiválasztja, megjeleníthet legtöbb három [alternatív útvonalat](#) a térkép nézeten.

Lezárt út elkerülése



A gomb kiválasztásával [elkerülhet egy váratlan akadályt](#), amely lezárja az útvonalon található utat.

Útvonal egy részének elkerülése



Ezt a gombot válassza egy [útszakasz elkerüléséhez](#).

Útdíjak és egyéb elkerülése



Ezzel a gombbal adhatja meg, milyen [típusú útvonal-elemeket](#) szeretne elkerülni az aktuális tervezett útvonalon. Ezek közt szerepelhetnek kompok, útdíjas utak és burkolatlan utak.

Utasítások megjelenítése



Ennek a gombnak a kiválasztásával tekintheti meg az útvonalára vonatkozó lépésről lépésre jellegű utasításokat.

Az utasítások a következőket tartalmazzák:

- Utcanevek.
- Legfeljebb két útszám látható útpajzson, amikor elérhető.
- Utasítás-nyíl.
- Az utasítás leírása.
- Két egymást követő utasítás közötti távolság.

- Kijárat száma.

Tipp: Válasszon egy utasítást, hogy térkép nézetben megtekinthesse az adott útszakasz előnézetét.

A lépésről lépésre jellegű szöveges utasítások megtekintéséhez az útmutatás nézetben is kiválaszthatja az utasítás panelt.

Megálló hozzáadása az útvonalhoz



Ezzel a gombbal megállót adhat hozzá az aktuális tervezett útvonalhoz. Az útvonalhoz [közvetlenül a térképről is hozzáadhat megállót](#).

Hozzáadás a Saját útvonalakhoz



Ez a gomb akkor jelenik meg, ha olyan új útvonalat tervez, amely még nincs elmentve. A gomb kiválasztásával elmentheti az útvonalat a [Saját útvonalak](#) listába.

Útvonal-módosítások mentése



Ez a gomb akkor jelenik meg, ha módosítja valamelyik [Saját útvonalat](#). A gomb kiválasztásával elmentheti a módosításokat.

Útvonaltípus módosítása



Ezzel a gombbal módosíthatja az útvonal tervezéséhez alkalmazott útvonaltípust. Az útvonalat az alkalmazás az új útvonaltípusnak megfelelően újraszámítja.

Megállók sorrendjének módosítása



A gomb kiválasztásával megjelenítheti az aktuális útvonal megállóinak listáját. Ezt követően [módosíthatja az útvonalon lévő megállók sorrendjét](#).

Megállók nélküli útvonalak esetén ezt a gombot kiválaszthatja az útvonal megfordításához.

Vezetés útvonalhoz



Ezzel a gombbal útvonalat tervezhet az aktuális pozíciójától egy [Saját útvonal](#) indulási pontjáig. Az indulási pont megállóná alakul át.

Útvonal-előnézet lejátszása



Ezzel a gombbal megtekintheti a tervezett útvonal előnézetét.

Útvonal-előnézet leállítása



Ezzel a gombbal leállíthatja a tervezett útvonal előnézetének lejátszását.

Lezárt út elkerülése

Ha az útvonalán lezárt út található, lehetősége van az útvonalat úgy módosítani, hogy elkerülje a lezárást.

1. Az útmutatás nézetben válassza ki az aktuális pozíció szimbólumot vagy a sebesség panelt.

Tipp: A sebesség panel csak akkor látható, ha már elindult a tervezett útvonalon.

2. Válassza ki a **Lezárt út elkerülése** gombot.

Az alkalmazás új útvonalat tervez, amely kikerüli a lezárt utat. Az aktuális helyzete és az úti célja közti úthálózattól függően az alkalmazás legtöbb két alternatív útvonalat kínál fel.

Az új útvonal a térkép nézetben jelenik meg, az utazási időben mutatkozó különbség pedig egy buborékban látható.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás nem talál alternatív útvonalat a lezárt út körül, ha nem létezik ilyen.

3. Az időbuborékot megérintve válassza ki az új útvonalat.

Folytatódik az útmutatás az úti cél felé, a lezárt út elkerülésével. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Az útvonal egy részének elkerülése

Ha az útvonal egy része le van zárva, vagy el szeretne egy részt kerülni, az útvonalon kiválaszthat egy adott szakaszt, amelyet el szeretne kerülni.

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza ki az **Aktuális útvonal** gombot.



3. Válassza ki az **Útvonal egy részének elkerülése** gombot.



Megjelenik egy képernyő, amely az aktuális útvonal szakaszainak listáját jeleníti meg.

4. Válassza ki az elkerülni kívánt útszakaszt.

Egy előnézetben megtekintheti a kiválasztott útszakaszt.

5. Válassza az **Elkerülés [Avoid]** menüpontot.

Az alkalmazás új útvonalat keres, amely elkerüli a kiválasztott útszakaszt. Az új útvonal megjelenik a térkép nézetben.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás nem talál alternatív útvonalat a kiválasztott útszakasz körül, ha nem létezik ilyen.

Folytatódik az útmutatás az úti cél felé, a kiválasztott útszakasz elkerülésével. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Útvonal típusok

Az **Útvonal típus módosítása** gomb segítségével módosíthatja az aktuális úti célhoz tervezett útvonal típusát. Az útvonalat az alkalmazás az új útvonal típusnak megfelelően újraszámítja.

A következő útvonal típusok közül választhat:

- **Leggyorsabb útvonal [Fastest route]** - az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonal. Az alkalmazás folyamatosan ellenőrzi az útvonalat, figyelembe véve a forgalmi viszonyokat.
- **Legrövidebb útvonal [Shortest route]** - az úti célhoz vezető legrövidebb útvonal. Ez sokkal több ideig tarthat, mint a leggyorsabb útvonal.
- **Leginkább környezetbarát útvonal [Most eco-friendly route]** - a legjobb üzemanyag-hatékonyságú útvonal.
- **Autópályák elkerülése [Avoid motorways]** - az ilyen típusú útvonalak minden autópályát elkerülnek. Az alapértelmezett útvonal típust a [Beállítások](#) menüben adhatja meg.

Útvonal-elemek

Lehetősége van bizonyos típusú útvonal-elemeket elkerülni az aktuális tervezett útvonalon. A következő útvonal-elemeket kerülheti el:

- **Útdíjas utak**
- **Kompok és autószállító vonatok**
- **Telekocsi sávok**
- **Burkolatlan utak**

Megjegyzés: A Telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle (HOV) sávoknak is nevezik, és nem minden országban fordulnak elő. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több embernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie.

Ha valamelyik útvonal-elem elkerülését választja, az alkalmazás új útvonalat tervez.

A Beállítások menü Útvonal tervezése pontjában beállíthatja, hogyan kezelje a rendszer az egyes útvonal-elemeket egy új útvonal tervezésekor.

Megálló hozzáadása útvonalhoz az Aktuális útvonal menüből

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** gombot.
2. Válassza ki a **Megálló hozzáadása az útvonalhoz** gombot. Megjelenik a térkép nézet.
3. Megálló kiválasztásához járjon el a következőképpen:
 - Nagyítson rá a térképre, majd lennyomással és nyomva tartással válasszon ki egy helyet. Az előugró menüben válassza a **Hozzáadás** menüpontot.



- Válassza a **Keresés** gombot, és keressen egy hozzáadandó helyet. Ha megtalálta a helyet, válassza a **Hozzáadás** gombot.



Az alkalmazás újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a hozzáadott megállót.

Megálló hozzáadása útvonalhoz a térkép használatával

1. A térkép megjelenítéséhez nyomja le a **Nézetváltás** gombot. A teljes útvonal megjelenik a térképen.
2. Nagyítson rá a térképre, majd lennyomással és nyomva tartással válasszon ki egy helyet.
3. Válassza az előugró menü gombot.
4. Válassza a **Használat az útvonalban [Use in Route]** menüpontot.

5. Válassza ki a **Hozzáadás az aktuális útvonalhoz** gombot.



Az alkalmazás újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a hozzáadott megállót.

Megálló törlése az útvonalból

1. Az útvonal közben nyomja le a törölni kívánt megállót.
A térkép a kiválasztott megállóra nagyít, és megjelenik egy előugró menü.

Tipp: Ha nem a megfelelő megállót választotta, nyomja le a Vissza gombot, hogy visszatérjen a térképhez.

2. Válassza a **Megálló törlése [Delete This Stop]** menüpontot.
Az alkalmazás törli a megállót, és újraszámítja az útvonalat.

Az útvonalon lévő következő megálló kihagyása

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** gombot.
2. Válassza a **Következő megálló kihagyása** gombot.
Megjelenik a térkép nézet. Az alkalmazás törli a következő megállót, és újraszámítja az útvonalat.

Az útvonalon lévő megállók sorrendjének módosítása

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** gombot.
2. Válassza ki a **Megállók sorrendjének módosítása** gombot.
Megjelenik a térkép nézet. Az indulási pont, az úti cél és minden megálló látható a térképen.
3. Válassza ki a megállót egyenként, abban a sorrendben, amelyben érinteni szeretné őket.
Az egyes megállók kiválasztásakor a szimbólumok zászlóra módosulnak. Az utolsónak kiválasztott megálló lesz az úti cél.
Az alkalmazás újraszámítja az útvonalat a megállók módosított sorrendjével.

Saját útvonalak

A Saját útvonalakról

A Saját útvonalak egy egyszerű mód az útvonalak és nyomvonalak elmentésére és betöltésére. A Saját útvonalakat többek között a következő helyzetekben használhatja:

- **A munkája során** - Munkája során napi rendszerességgel több megállót is tartalmazó, különböző útvonalakon kell végighaladnia. Az útvonalak változhatnak, Önnek pedig rugalmasan alkalmazkodnia kell a megállók sorrendjének vagy a tervezett útvonalnak a módosulásaihoz.
- **Vakáció során** - Szabadságra megy, és szeretne megtervezni, majd elmenteni egy útvonalat. Az útvonal látványos utakon halad, több szállodát és más helyeket, például turistalátványosságokat is érint.
- **Túrázás közben** - Szeretne egy, az internetről letöltött, vagy egy másik felhasználó által megosztott túrát követni.
- **Munkahelyre való ingázáshoz** - Otthona és munkahelye között szeretne beiktatni egy-két rendszeres megállót. A hazafelé vezető, esti útvonala a munkába vezető, reggeli útvonal fordítottja.


Létrehozhat és elmenthet útvonalakat a TomTom Navigációs Alkalmazásban.

Útvonal mentése

1. Tervezzen meg egy útvonalat az [Útvonal tervezése](#) részben leírtak szerint.

Tipp: Ha a megtervezett útvonalat nem látja a térkép nézetben, az útvonal megjelenítéséhez válassza ki a Vissza gombot.

2. Válassza ki az útvonalat.
3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.

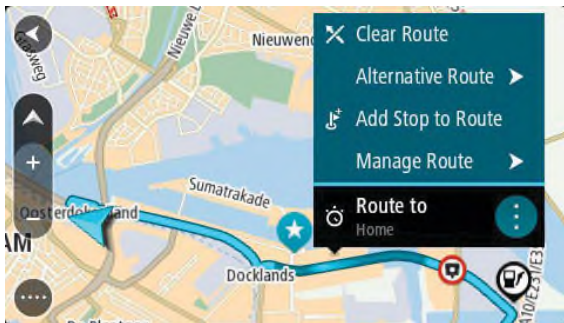

4. Válassza ki az **Útvonal kezelése [Manage Route]**, majd a **Hozzáadás a Saját útvonalakhoz [Add to My Routes]** menüpontot. Az útvonal neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
5. Szükség esetén írja át az útvonal nevét, hogy könnyen felismerje.
6. Mentse az útvonalat a Saját útvonalak listába.


Tipp: Az útvonalat az Aktuális útvonal menü **Hozzáadás a Saját útvonalakhoz** gombjával is elmentheti.

Navigáció elmentett útvonal használatával

Korábban elmentett útvonal használatával való navigációhoz járjon el a következőképpen:

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** menüpontot.
2. Válasszon ki egy útvonalat a listából.

Az útvonal megjelenik a térkép nézetben.

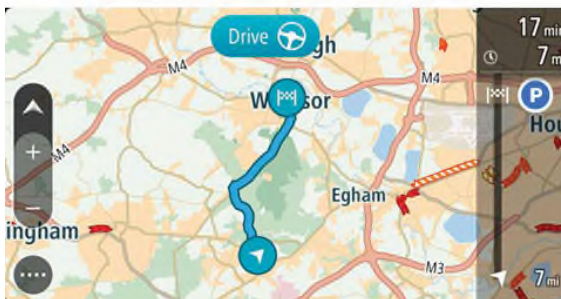

3. Az elmentett útvonal indulási pontjához való navigáláshoz válassza a **Vezetés/Utazás** gombot, a készüléktől függően.

Az alkalmazás az elmentett útvonal kezdőpontját átalakítja az első megállóvá, majd megtervezi az útvonalat. Az útmutatás az úti cél felé az Ön aktuális pozíciójától kezdődik. Amint megkezdő a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.



Tipp: Két más módon is navigálhat az elmentett útvonalak használatával:


Válassza ki az útvonal indulási pontját. Amikor megnyílik az előugró menü, válassza ki a **Módosítás megállóra [Change to a Stop]** menüpontot. Választhatja az **Aktuális útvonal** menü **Vezetés az útvonalhoz [Drive to Route/Ride to Route]** menüpontját is.

Megálló hozzáadása elmentett útvonalhoz a térkép használatával

Megjegyzés: Megteheti azt is, hogy a térképen egy helyet lenyom és nyomva tart, majd az előugró menüből kiválasztja a **Hozzáadás az aktuális útvonalhoz [Add to Current Route]** menüpontot.

1. A térkép megjelenítéséhez nyomja le a **Nézetváltás** gombot. A teljes útvonal megjelenik a térképen.
2. Válassza ki az útvonalat.

3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.

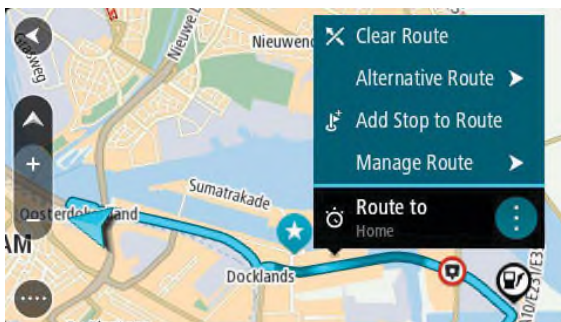

4. Válassza ki a **Megállók kezelése [Manage Stops]** menüpontot.
5. Válassza ki a **Megálló hozzáadása az útvonalhoz [Add Stop to Route]** menüpontot.
6. A térképen válassza ki az új megállót.

Tipp: Ha ismeri az új megálló nevét, a megálló kiválasztásához a térkép helyett használhatja a **Keresés** funkciót is.

7. Ennek a helynek megállóként való hozzáadásához válassza ki a **Megálló hozzáadása** gombot. Az alkalmazás újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a hozzáadott megállót.

Tipp: Ha a Saját útvonalak listában is szeretné frissíteni az útvonalat a módosításokkal, válassza ki az útvonalat a térképen, majd az előugró menüben válassza ki az **Útvonal-módosítások mentése [Save Changes to Route]** menüpontot.

Útvonal törlése a Saját útvonalakból

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** menüpontot.
2. Válassza a **Lista szerkesztése [Edit List]** menüpontot.
3. Válassza ki a törölni kívánt útvonalakat.
4. Válassza a **Törlés [Delete]** menüpontot.

Sebességmérő kamerák

A sebességmérő kamerákról

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás a következő kamerahelyekre figyelmezteti Önt:

- Rögzített sebességmérő kamerák helyei.
- Mobil sebességmérő kamerák helyei.
- Helyek, ahol gyakran helyeznek el mobilkamerát.
- Átlagsebességet mérő kamerák helyei.
- Sebességet kiemelten ellenőrző zónák.
- Jelzőlámpa-kamerák helyei.
- Forgalomkorlátozási kamerák.

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás a következő biztonsági kockázatokra is figyelmezteti Önt:

- Baleseti gócpontok.

Ahhoz, hogy a TomTom Navigációs Alkalmazásban használhassa a TomTom szolgáltatásokat, csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz, és be kell jelentkeznie egy TomTom fiókba.

Megjegyzés: A TomTom szolgáltatások nem minden TomTom Navigációs Alkalmazás eszközön elérhetők.

Megjegyzés: Lehet, hogy egyes TomTom szolgáltatások nem elérhetők az Ön jelenlegi tartózkodási helyén.

Átkelés másik területre vagy országba

Ha vezetés közben olyan területre vagy országba érkezik, ahol a sebességmérő kamerákra vonatkozó figyelmeztetések nem engedélyezettek, akkor a TomTom Navigációs Alkalmazás kikapcsolja a sebességmérő kamerák szolgáltatást. Ezeken a területeken, illetve ezekben az országokban nem fog sebességmérő kamera figyelmeztetéseket kapni.

Egyes területeken vagy országokban korlátozott sebességmérő kamera figyelmeztetések, például csak a rögzített kamerákra vagy kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések engedélyezettek. Ha ilyen területekre vagy országokba lép át, a TomTom Navigációs Alkalmazás automatikusan átkapcsol korlátozott figyelmeztetések adására.

Sebességmérő kamera figyelmeztetések

Az alkalmazás figyelmeztetést ad, amikor Ön egy sebességmérő kamerához közelít. Az alkalmazás többféleképpen figyelmezteti Önt:

- Az útvonal mezőben és a térképen lévő útvonalon egy szimbólum jelenik meg.
- Az útvonal mezőben megjelenik a sebességmérő kameráig hátralévő távolság.
- A kamera helyén megengedett sebesség az útvonal mezőben jelenik meg.
- Ahogy közel ér a kamerához, figyelmeztető hang hallatszik.
- Amikor kamerához közeledik, vagy átlagsebesség-ellenőrzési területen vezet, az alkalmazás figyelmeztet a sebességére. Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, az útvonal mező piros színűre változik. Ha kevesebb, mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, az útvonal mező narancssárga színűre változik.

Tipp: Térkép nézetben vagy útmutatás nézetben kiválaszthatja az egyes sebességmérő kamerákat, és megtekintheti a kamera típusát, a legnagyobb megengedett sebességet, továbbá az átlagsebesség-ellenőrzési terület hosszát. Térkép nézetben az útvonalon látható sebességmérő kamerákat is kiválaszthatja.

A térképen látható szimbólum	Az útvonal mezőben látható szimbólum	Leírás
		Rögzített sebességmérő kamera - ez a típusú sebességmérő kamera az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és egy adott helyszínen van rögzítve.
		Mobil sebességmérő kamera - ez a típusú sebességmérő kamera az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és különböző helyekre kihelyezhető.
		Helyek, ahol gyakran helyeznek el mobilkamerát. - azokra a helyekre hívja fel a figyelmet, ahol gyakran használnak mobil kamerát.
		Átlagsebességet mérő kamerák - ez a típusú sebességmérő kamera az átlagsebességet ellenőrzi két pont között. Az alkalmazás az átlagsebesség-ellenőrzési zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Amikor átlagsebességet ellenőrző zónán halad keresztül, az átlagsebesség jelenik meg a pillanatnyi sebesség helyett. A zóna végéig hátralévő távolság az útvonal mezőben látható.
		Sebességet kiemelten ellenőrző zónák - ezekben a zónákban több sebességmérő kamerát is elhelyezhetnek. Az alkalmazás a zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Amikor sebességet kiemelten ellenőrző zónán halad keresztül, az alkalmazás a pillanatnyi sebességet mutatja, és az útvonal mezőben egy vizuális figyelmeztetés látható.
		Jelzőlámpa-kamera - az ilyen típusú kamera a közlekedési szabályok megsértését ellenőrzi a jelzőlámpáknál. Kétféle jelzőlámpa-kamera létezik - az egyik a piros jelzésen való áthaladást, a másik pedig a piros jelzésen való áthaladást és a sebességtúllépést együttesen ellenőrzi.
		Forgalomkorlátozás - az ilyen típusú figyelmeztetés a korlátozott forgalmú utakra figyelmeztet.
		Baleseti gócpont - az ilyen típusú figyelmeztetés olyan helyekre hívja fel a figyelmet, ahol a korábbi időszakban sok közúti baleset történt. Az alkalmazás a zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Amikor baleseti gócponton halad keresztül, az alkalmazás a pillanatnyi sebességet mutatja, és az útvonal mezőben egy vizuális figyelmeztetés látható.

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása

A sebességmérő kamerákkal kapcsolatos figyelmeztetések módjának módosításához a [Beállítások](#) menüben válassza ki a **Hangok és figyelmeztetések** gombot.



Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse a készülék a különböző típusú kamerákra és biztonsági kockázatokra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse, vagy soha ne figyelmeztesse.

Ha az összes figyelmeztetést ki akarja kapcsolni, kapcsolja ki a **Sebességmérő kamerák és kockázatok** funkciót.

Veszélyes zónák

A veszélyes zónákról és a kockázati zónákról

A Veszélyes zónák szolgáltatás az útvonalán található veszélyes zónákra és kockázati zónákra figyelmezteti Önt, amikor Franciaországban tartózkodik.

Franciaországban 2012. január 3. óta törvény tiltja a rögzített és mobil sebességmérő kamerák helyére vonatkozó figyelmeztetéseket. A fentiek szerint módosult francia jogszabályoknak való megfelelés érdekében a sebességmérő kamerák helyét a rendszer nem jelenti, ehelyett ezek veszélyes zónaként és kockázati zónaként vannak jelezve.

Fontos: Franciaország határain kívül sebességmérő kamerákról kap figyelmeztetéseket. Franciaország határain belül a figyelmeztetések veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkoznak. A határ átlépésekor megváltozik a figyelmeztetés típusa.

A veszélyes zóna a francia jogszabályokban meghatározott zóna. A kockázati zóna egy felhasználók által bejelentett, ideiglenes veszélyes zóna. A Veszélyes zónák szolgáltatás a veszélyes zónákra és a kockázati zónákra azonos módon figyelmeztet.

A veszélyes zónák és kockázati zónák sebességmérő kamerá(ka)t vagy más, a vezetésre veszélyt jelentő tényezőket tartalmazhatnak:

- A figyelmeztetések nem meghatározott helyekre vonatkoznak, hanem a veszélyes zóna ikon jelenik meg, ha a zónához közeledik.
- A zóna minimális hossza az út típusától függ: beépített területen vezető utak esetén 300 m, másodrendű utak esetén 2000 m (2 km), autópályák esetén pedig 4000 m (4 km).
- Ha van a zónában egy vagy több sebességmérő kamera, ezek a zónán belül bárhol lehetnek.
- Ha két veszélyes zóna közel van egymáshoz, a figyelmeztetéseket a rendszer egy hosszabb zónában egyesítheti.

A zónák helyével kapcsolatos információkat a TomTom és más felhasználók folyamatosan frissítik, és ezeket a rendszer gyakran átküldi a TomTom Navigációs Alkalmazásnak, hogy Ön mindig a legfrissebb információkkal rendelkezzen. Új kockázati zónák helyének bejelentésével Ön is hozzájárulhat az adatok naprakészen tartásához.

Ahhoz, hogy a TomTom Navigációs Alkalmazásában használhassa a TomTom szolgáltatásokat, csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz, és be kell jelentkeznie egy TomTom fiókba.

Megjegyzés: A veszélyes zónákat és kockázati zónákat a felhasználók nem tudják eltávolítani.

Megjegyzés: A TomTom szolgáltatások nem minden TomTom Navigációs Alkalmazás eszközön elérhetők.

Megjegyzés: Lehet, hogy egyes TomTom szolgáltatások nem elérhetők az Ön tartózkodási helyén.

Átkelés másik területre vagy országba

Ha vezetés közben olyan területre vagy országba érkezik, ahol a sebességmérő kamerákra vonatkozó figyelmeztetések nem engedélyezettek, akkor a TomTom Navigációs Alkalmazás kikapcsolja a sebességmérő kamerák szolgáltatást. Ezek a területeken, illetve ezekben az országokban nem fog sebességmérő kamera figyelmeztetéseket kapni.

Egyes területeken vagy országokban korlátozott sebességmérő kamera figyelmeztetések, például csak a rögzített kamerákra vagy kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések engedélyezettek. Ha ilyen területekre vagy országokba lép át, a TomTom Navigációs Alkalmazás automatikusan átkapcsol korlátozott figyelmeztetések adására.

Veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések

Az alkalmazás a veszélyes zóna vagy kockázati zóna elérése előtt 10 másodperccel ad figyelmeztetést. Az alkalmazás többféleképpen figyelmezteti Önt:

- Az útvonal mezőben és a térképen lévő útvonalon egy szimbólum jelenik meg.
- A zóna kezdetéig hátralévő távolság az útvonal mezőben látható.
- A zónában megengedett sebesség az útvonal mezőben jelenik meg.
- Ahogy közel ér a zóna kezdetéhez, figyelmeztető hang hallatszik.
- Amikor egy zónához közeledik, vagy egy zónán belül vezet, az alkalmazás figyeli a sebességét. Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, az útvonal mező piros színűre változik. Ha kevesebb, mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, az útvonal mező narancssárga színűre változik.
- Amikor egy zónán halad át, a zóna végéig hátralévő távolság megjelenik az útvonal mezőben. A figyelmeztető hangok a következő típusú zónáknál hallhatók:

A térképen látható szimbólum	Az útvonal mezőben látható szimbólum	Leírás
		Veszélyes zóna - Ilyen típusú figyelmeztetést csak Franciaországban ad az alkalmazás. Az alkalmazás a veszélyes zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt.
		Kockázati zóna - Ilyen típusú figyelmeztetést csak Franciaországban ad az alkalmazás. Az alkalmazás a kockázati zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt.

A veszélyes és kockázati zónákkal kapcsolatos [figyelmeztetés módja megváltoztatható](#).

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása

A veszélyes zónákkal kapcsolatos figyelmeztetések módjának módosításához a [Beállítások](#) menüben válassza ki a **Hangok és figyelmeztetések** gombot.



Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse a készülék a különböző típusú zónákra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse, vagy soha ne figyelmeztesse.

Ha az összes figyelmeztetést ki akarja kapcsolni, kapcsolja ki a **Veszélyes zónák és kockázatok** funkciót.

Saját helyek

A Saját helyekről

A Saját helyek segítségével könnyedén kiválaszthat bizonyos helyeket, anélkül, hogy minden alkalommal meg kellene keresnie ezeket. A Saját helyek használatával létrehozhatja a hasznos vagy kedvenc címek gyűjteményét.

Tipp: A „kedvenc” és „hely” kifejezések azonos jelentésűek: a kedvencek olyan helyek, ahová gyakran megy.


Az alábbi elemek mindig szerepelnek a Saját helyekben:

- **Otthon [Home]** - Az Otthon hely lehet az Ön otthoni címe vagy egy olyan hely, ahová gyakran ellátogat. Ez a funkció megkönnyíti az illető helyre való navigálást.
- **Munkahely [Work]** - A Munkahely lehet az Ön munkahelyének a címe, vagy egy olyan hely, ahová gyakran ellátogat. Ez a funkció megkönnyíti az illető helyre való navigálást.
- **Legutóbbi úti célok [Recent destinations]** - Ezzel a gombbal az utóbbi időben úti célként használt helyek listájából választhat úti célt. A listában a megállók is szerepelnek.
- **Megjelölt helyek [Marked locations]** - Megjelölhet egy helyet, és ideiglenesen hozzáadhatja a Saját helyekhez.

A [Saját helyekhez](#) közvetlenül is hozzáadhat helyeket, ha [kiválaszt egy helyet](#) a térképen, [keresést végez egy helyre](#), vagy [megjelöl egy helyet](#).

Közösség ÉP-listákat tölthet fel a TomTom MyDrive segítségével, és beállíthatja, hogy az ÉP-ok jelenjenek meg a térképen.

Az Otthon hely, a Munkahely, a megjelölt helyek és a hozzáadott helyek listaként jelennek meg a Saját helyekben, a térképen pedig jelölő jelzi őket.

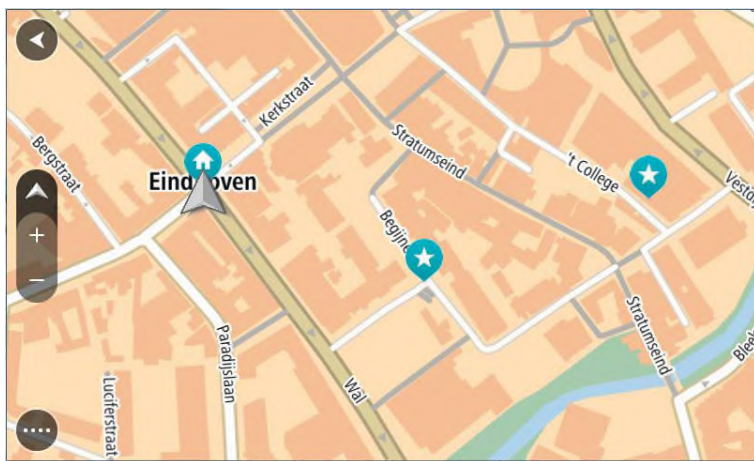

Az Otthon és a Munkahely beállítása

Az Otthon és a Munkahely helyeket a következő módokon állíthatja be:

Az Otthon és a Munkahely beállítása a Saját helyek használatával

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** menüpontot.

2. Válassza az **Otthon hozzáadása [Add Home]**, illetve a **Munkahely hozzáadása [Add Work]** menüpontot.

Tipp: Az Otthon hely beállításához a Főmenüben is választhatja az **Otthon hozzáadása** gombot.

3. Az Otthon vagy a Munkahely helyének kiválasztásához a következő eljárásokat alkalmazhatja:
 - Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. A hely kiválasztásához nyomja le és tartsa lenyomva a helyet, majd válassza a **Beállítás [Set]** menüpontot.
 - Válassza a **Keresés** gombot, és keressen egy helyet. Válassza ki az otthonként vagy munkahelyként beállítandó helyet, majd válassza a **Beállítás [Set]** menüpontot.

Az Otthon és a Munkahely beállítása a térkép használatával

1. Térkép nézetben mozgassa a térképet, és nagyítson rá, amíg meg nem látja az otthonként vagy munkahelyként beállítandó helyet.
2. Válassza ki, és tartsa nyomva a helyet a térképen.
Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.
1. Nyissa meg az előugró menüt, és válassza ki a **Hozzáadás a Saját helyekhez [Add to My Places]** menüpontot.
2. A névsávba írja be a „Home” [Otthon] vagy „Work” [Munkahely] nevet.

Megjegyzés: A „Home” nevet nagy H-val, a „Work” nevet nagy W-val kell írni.

3. Mentse a helyet.
Az Otthon, illetve a Munkahely megjelenik a térképen.


Az Otthon hely megváltoztatása

Az Otthon helyet a következő módokon változtathatja meg:

Az Otthon hely megváltoztatása a Saját helyek használatával

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** menüpontot.
2. Válassza az **Otthon [Home]** menüpontot.

Az Otthon hely megjelenik a térképen egy előugró menüvel.

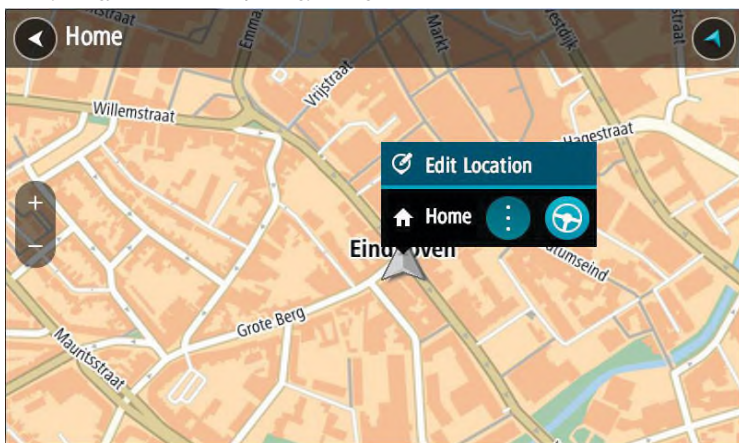

3. Válassza a **Hely szerkesztése [Edit Location]** menüpontot.
4. Az új Otthon hely kiválasztásához a következő eljárásokat alkalmazhatja:
 - Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. A hely kiválasztásához nyomja le és tartsa lenyomva a helyet, majd válassza ki az Otthon hely szimbólumát.
 - Válassza a **Keresés** gombot, és keressen rá egy helyre. Válassza ki az otthonként beállítandó helyet. Válassza az **Otthon beállítása [Set home location]** menüpontot.

Az Otthon hely megváltoztatása a térkép használatával

1. Térkép nézetben mozgassa a térképet, és nagyítson rá, amíg meg nem látja az új Otthon helyét.
2. Válassza ki úgy, hogy megérinti, és körülbelül egy másodpercig nyomva tartja a képernyőt. Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.
1. Nyissa meg az előugró menüt, és válassza ki a **Hozzáadás a Saját helyekhez [Add to My Places]** menüpontot.
2. A névsávba írja be a „Home” [Otthon] nevet.

Megjegyzés: A „Home” nevet nagy H-val kell írni.

3. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
Az Otthon hely az új helyre változott.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** menüpontot.
2. Válassza az **Új hely hozzáadása [Add a new place]** menüpontot.
3. A hely kiválasztásához a következő eljárásokat alkalmazhatja:
 - Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. A hely kiválasztásához nyomja le és tartsa lenyomva a helyet, majd válassza ki a **Hely hozzáadása** szimbólumot.
 - Keressen rá egy helyre. Válassza a **Megjelenítés a térképen [Show on Map]** menüpontot, majd a **Hely hozzáadása** szimbólumot.




A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.

4. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
5. A helynek a Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés [Done]** menüpontot.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez a térképről

1. Mozdassa a térképet, és nagyítson rá, amíg meg nem látja az úti célt, ahova navigálni szeretne.
2. Válassza ki, és tartsa nyomva a helyet a térképen.

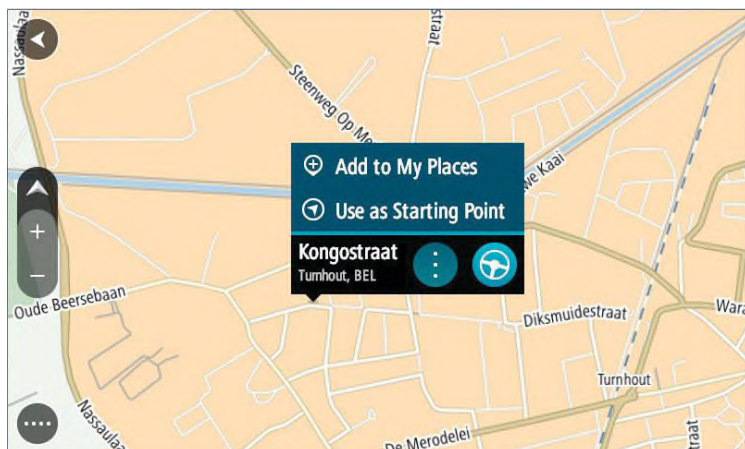

3. Válassza az előugró menü gombot.



Válassza a **Hozzáadás a Saját helyekhez** [Add to My Places] menüpontot. A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.

4. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
5. A helynek a Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés** [Done] menüpontot. Az Ön által hozzáadott helyet egy jelölő jelzi a térképen.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez a keresés használatával

1. Keressen rá egy helyre.
2. Válassza ki a helyet, majd válassza a **Megjelenítés a térképen** [Show on Map] menüpontot.
3. Amikor a hely megjelenik a térkép nézetben, válassza az előugró menü gombot.



4. Válassza a **Hozzáadás a Saját helyekhez** [Add to My Places] menüpontot. A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
5. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
6. A helynek a Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés** [Done] menüpontot.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez megjelöléssel

Ahhoz, hogy egy helyet megjelöljön, és ideiglenes hozzáadja a Saját helyekhez, járjon el a következőképpen:

1. Ellenőrizze, hogy az aktuális hely-e az a hely, amelyet meg kíván jelölni.
2. Válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben a [gyorsmenü](#) megnyitásához.
3. Válassza a **Hely megjelölése** [Mark Location] menüpontot.
4. A megjelölt helyet az alkalmazás automatikusan elmenti a Saját helyekben a Megjelölt helyek listába.

Ha egy megjelölt helyen véglegesen hozzá kíván adni a Saját helyekhez, járjon el a következőképpen:

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** menüpontot.
2. Válassza ki a **Megjelölt helyek** [Marked Locations] menüpontot, és válassza ki az adott helyet a listából. A megjelölt hely megjelenik a térképen.
3. Az előugró menüben válassza ki a **Hozzáadás a Saját helyekhez** [Add to My Places] menüpontot. A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
4. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
5. Válassza a **Hozzáadás** gombot.

Legutóbbi úti célok valamelyikének törlése a Saját helyekből

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** menüpontot.
2. Válassza a **Legutóbbi úti célok** [Recent Destinations] menüpontot.
3. Válassza a **Lista szerkesztése** [Edit List] menüpontot.
4. Válassza ki a törölni kívánt úti célokat.
5. Válassza a **Törlés** [Delete] menüpontot.

Hely törlése a Saját helyekből

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** menüpontot.
2. Válassza a **Lista szerkesztése** [Edit List] menüpontot.
3. Válassza ki a törölni kívánt helyeket.
4. Válassza a **Törlés** [Delete] menüpontot.

Beállítások

Megjelenés

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** gombot.



Ezen a képernyőn a következő beállításokat módosíthatja:

- **Kijelző**
Válassza ki a [Kijelző](#) [Display] elemet a kijelző megjelenésének módosításához.
- **Útvonal mező**
Válassza ki az [Útvonal mező](#) [Route bar] menüpontot az útvonal mezőben látható információk módosításához.
- **Útmutatás nézet**
Válassza ki az [Útmutatás nézet](#) [Guidance view] menüpontot az útmutatás nézetben látható információk módosításához.
- **Automatikus nagyítás**
Válassza ki az [Automatikus nagyítás](#) [Automatic zoom] menüpontot a kereszteződések vezetés közbeni megjelenítésének módosításához.
- **ÉP-listák megjelenítése a térképen**
Válassza ki az ÉP-listák megjelenítése a térképen [Show POI lists on map] menüpontot, és állítsa be, hogy mely ÉP-listák jelenjenek meg a térképen.

Megjegyzés: Az ÉP-listák megjelenítése a térképen nem érhető el az összes TomTom navigációs készüléken vagy alkalmazásban.

- **Automatikus váltás térkép nézetre**
A nézetek automatikus váltása alapértelmezésként be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy amikor például a TomTom Navigációs Alkalmazás alternatív útvonalat javasol, számos más részlettel együtt a térkép nézet jelenik meg. Továbbá, amikor például Ön megkezdi a vezetést, és gyorsítani kezd, a TomTom Navigációs Alkalmazás az útmutatás nézetet jeleníti meg. Válassza ezt a beállítást, ha ki szeretné kapcsolni az útmutatás nézet és a térkép nézet közti automatikus váltást.
- **Autópálya-kijáratok előnézetének megjelenítése**
Válassza ki az Autópálya-kijárat előnézete [Motorway exit previews] menüpontot, ha szeretné módosítani az autópálya-kijáratok és csomópontok megjelenítésének módját.

Kijelző

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** gombot.



Téma színe

Válassza a **Téma színe** [Theme colour] menüpontot, ha módosítaná szeretné a térképen, a menüknél, a gomboknál és az ikonoknál használt kiemelőszínt.

Útvonal mező

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** gombot.



Válassza ki az [Érkezési információk](#) [Arrival information] menüpontot az útvonal mezőben látható érkezési információk módosításához. Válassza ki az Útvonal-információk [Route information] menüpontot az útvonal mezőben látható útvonal-információk módosításához.

Aktuális idő megjelenítése


Válassza az Aktuális idő megjelenítése [Show current time] menüpontot, ha szeretné megjeleníteni az útmutatás nézetben. Ha a beállítás be van kapcsolva, az aktuális idő az útvonal mező alján látható.

Széles útvonal mező megjelenítése, ha lehetséges [Show wide route bar if possible]

A széles útvonal mező alapértelmezés szerint nem látható. A beállítás kiválasztásával bekapcsolhatja a széles útvonal mezőt az útmutatás nézetben.

Megjegyzés: A széles útvonal mező csak akkor jeleníthető meg, ha elég széles a képernyő.

A széles útvonal mezőben több információ látható az útvonallról.

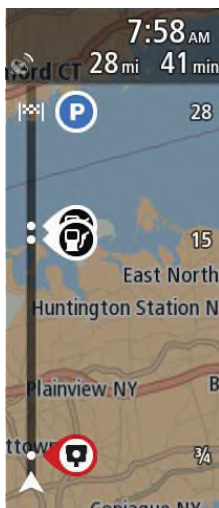

Érkezési információk

Válassza ki az Érkezési információk [Arrival information] menüpontot a következő beállítások módosításához:

- **Hátralévő távolság megjelenítése [Show remaining distance]**
Válassza ki ezt a beállítást, hogy az érkezési információk paneljén a navigáció közben látható legyen az utazásból hátralévő távolság.
- **Hátralévő idő megjelenítése [Show remaining time]**
Válassza ki ezt a beállítást, hogy az érkezési információk paneljén a navigáció közben látható legyen az utazásból hátralévő idő.
- **Automatikus váltás távolság és idő között [Switch between distance and time automatically]**

Válassza ki ezt a beállítást, hogy beállítsa az automatikus átváltást a hátralévő távolság, illetve idő megjelenítése közt az érkezési információk paneljén.

- **Érkezési információk megjelenítése [Show arrival information for]**

Ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy az érkezési információk paneljében az úti célra vagy a következő megállóra vonatkozó érkezési információk jelenjenek-e meg.

Tipp: Ha szeretné megtudni, hol jelennek meg a különböző panelek az útmutatás nézetben, [olvassa el az A képernyőn látható elemek](#) fejezetet.

Útvonal-információk

Beállíthatja, hogy a következők bármelyike látható legyen az útvonal mezőben:

- **Parkolás [Parking]**
Jelölje ki ezt a beállítást, ha szeretné látni az autóparkolókat.
- **Benzinkutak [Petrol stations]**
Jelölje ki ezt a beállítást, ha szeretné látni az útvonalon található benzinkutakat.
- **Megállók [Stops]**
Jelölje ki ezt a beállítást, ha szeretné látni az útvonalon található megállókat.
- **Pihenőhelyek [Rest areas]**
Jelölje ki ezt a beállítást, ha szeretné látni az útvonalon található pihenőhelyeket.

Útmutatás nézet

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** gombot.



- **Aktuális utcanév megjelenítése [Show current street name]**
Ez a beállítás megjeleníti annak az utcának a nevét, amelyen Ön éppen halad.
- **Útmutatás nézet stílusa [Guidance view style]**
Ezzel a beállítással választhat az útmutatás nézet 3D és 2D változata között. Mind a 2D-s, mind a 3D-s útmutatás nézet az utazás irányában mozog.

Automatikus nagyítás

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** gombot.



Válassza az **Automatikus nagyítás** menüpontot, hogy beállítsa az automatikus nagyítás működését az Útmutatás nézetben, amikor kanyarhoz vagy kereszteződéshez közelít. A nagyítással könnyebben vezethet a kanyarban vagy a kereszteződésben.

- **A következő kanyar kinagyítása [Zoom in to next turn]**
Az útvonalon lévő összes kanyar és kereszteződés maximális szintre nagyítva jelenik meg.
- **Az úttípus alapján [Based on road type]**
Az útvonalon lévő kanyarok és kereszteződések az út típusának megfelelő normál szintre nagyítva jelennek meg.
- **Nincs [None]**
Az útvonalon lévő egyik kanyar vagy kereszteződés sem jelenik meg nagyítva.

Hangok

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangok** gombot.



Hang kiválasztása

A **Hang kiválasztása [Choose a voice]** beállítással megváltoztathatja a szóbeli útbaigazításokat és egyéb útvonalai utasításokat adó hangot.

Sokféle beszédhang áll rendelkezésre. Vannak színészekkel felvett, rögzített beszédhangok.

Utasítások beállításai

- **Korai utasítások felolvasása [Read aloud early instructions]**

Ha bekapcsolja ezt a beállítást, olyan korai utasításokat hallhat, mint például „2 km múlva térjen le jobbra a kijáratnál” vagy „A következő lehetőségénél forduljon balra”.

Térképek

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Térképek** gombot.



Térkép cseréje

A használatban lévő térkép lecseréléséhez válassza a **Térkép cseréje [Change map]** menüpontot.

A belső memóriában vagy - ha a TomTom Navigációs Alkalmazás rendelkezik memóriakártya-nyílással - memóriakártyákon tárolt térképek közül választhat.

Megjegyzés: Bár több térképet is tárolhat a TomTom Navigációs Alkalmazásban, egyszerre csak egy térképet használhat a tervezéshez és a navigáláshoz.

Útvonaltervezés

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd az **Útvonaltervezés** gombot.



Úti célok javaslata [Suggest destinations]

Ha nincs tervezett útvonal, készüléke képes tanulni az elmentett kedvenc helyei felé való vezetési szokásaiból, és alvás üzemmódból történő elindítást követően, és megjósolja az úti céljait, például hogy reggel a Munkahelyre vezet.

Kapcsolja be a funkciót, ha szeretne úticél-javaslatokat kapni, vagy kapcsolja ki, ha nem.

Ha gyorsabb útvonal áll rendelkezésre [When a faster route is available]

Ha vezetés közben az alkalmazás gyorsabb útvonalat talál, a TomTom HD Traffic újratervezheti az utazást, hogy a gyorsabb útvonalon haladjon. A következő beállítások közül választhat:

- **Mindig a leggyorsabb útvonal [Always take the fastest route]** - az alkalmazás mindig a leggyorsabb útvonalat fogja Önnek kiválasztani.
- **Kérdezze meg, hogy választhassak [Ask me so I can choose]** - Az alkalmazás meg fogja Önt kérdezni, hogy akar-e a gyorsabb útvonalon haladni. Kiválaszthatja manuálisan a gyorsabb útvonalat, vagy kiválaszthatja azt a gyorsabb útvonal felé való kormányzással.
- **Ne kérdezze meg [Don't ask me]**- Készüléke nem fog Önnek gyorsabb útvonalat keresni.

Mindig ilyen típusú útvonalat tervezzen [Always plan this type of route]

A következő útvonaltípusok közül választhat:

- **Leggyorsabb útvonal [Fastest route]** - a legrövidebb ideig tartó útvonal.
- **Legrövidebb útvonal [Shortest route]** - a legrövidebb távolság a megadott helyek között. Nem biztos, hogy ez lesz a leggyorsabb útvonal, különösen, ha a legrövidebb útvonal egy városon keresztül vezet.
- **Leginkább környezetbarát útvonal [Most eco-friendly route]** - a legjobb üzemanyag-hatékonyságú útvonal.
- **Autópályák elkerülése [Avoid motorways]** - az ilyen típusú útvonalak minden autópályát elkerülnek.
- **Gyalogút [Walking route]** - gyaloglásra tervezett útvonal.
- **Kerékpárút [Bicycle route]** - kerékpározásra tervezett útvonal.

Elkerülendő minden útvonalon [Avoid on every route]

Kiválaszthatja, hogy az útvonal elkerülje a kompokat és autószállító vonatokat, útdíjas utakat, telekocsi sávokat és burkolatlan utakat. Állítsa be, hogyan kezelje a TomTom Navigációs Alkalmazás ezeket az útvonal-elemeket, amikor útvonalat tervez.

A Telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle (HOV) sávoknak is nevezik, és nem minden országban fordulnak elő. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több embernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie.

Hangok és figyelmeztetések

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangok és figyelmeztetések** gombot.



Ezen a képernyőn a hangok és figyelmeztetések beállításait módosíthatja.

Figyelmeztetés típusa

Figyelmeztetés típusa [Warning type]

Kiválaszthatja, milyen módon figyelmeztesse az alkalmazás az útvonalon előforduló kockázatokra:

- **Hangos figyelmeztetés [Read aloud warnings]** - Szóbeli figyelmeztetés és figyelmeztető hangok.
- **Figyelmeztető hangok [Warning sounds]** - Csak figyelmeztető hangok.
- **Csak vizuális [Visual only]** - Nincsenek figyelmeztető hangok.

Sebességmérő kamera figyelmeztetések

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangok és figyelmeztetések** gombot.



Válassza a **Sebességmérő kamera figyelmeztetések [Speed camera warnings]** menüpontot. Itt beállíthatja, milyen módon figyelmeztesse az alkalmazás a különböző típusú kamerákra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, soha ne figyelmeztesse vagy csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse.

Biztonsági figyelmeztetések

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangok és figyelmeztetések** gombot.



Válassza a **Biztonsági figyelmeztetések [Safety warnings]** menüpontot. Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse az alkalmazás a különböző biztonsági kockázatokra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, soha ne figyelmeztesse, vagy csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse.

- **Veszélyes zónák [Danger zones]**
Ilyen típusú figyelmeztetést csak Franciaországban ad az alkalmazás, ahol csak a [veszélyes zónákra](#) figyelmeztet.
- **Baleseti gócpontok [Accident blackspots]**
Az ilyen típusú figyelmeztetés olyan helyekre hívja fel a figyelmet, ahol a korábbi időszakban sok közúti baleset történt.
- **Kockázati zónák [Risk zones]**
Ilyen típusú figyelmeztetést csak Franciaországban ad az alkalmazás, ahol csak a [veszélyes zónákra](#) figyelmeztet.
- **Gyorsajtáskor [When speeding]**
Az alkalmazás azonnal figyelmezteti, ha a megengedett sebességet több mint 5 km/h-val túllépi. Gyorsajtáskor a sebesség panel is pirosra vált az útmutatás nézetben.

Nyelv és egységek

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd az **Egységek** gombot.



Ezzel a beállítással választhatja ki a készülék által az olyan funkciókhoz használt mértékegységeket, mint például az útvonaltervezés. Ha azt szeretné, hogy a GPS határozza meg a mértékegységeket, válassza az **Automatikus** beállítást.

Rendszer

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Rendszer** gombot.



Ezen a képernyőn a következő beállításokat módosíthatja:

- **Reset [Visszaállítás]**
Ezzel a beállítással törölheti az összes elmentett helyet és beállítást, és visszaállíthatja a TomTom Navigációs Alkalmazás szabványos gyári beállításait. Ez magában foglalja a nyelvet, a hangbeállításokat, a figyelmeztetési beállításokat és a témát.
Ez nem egy szoftverfrissítés, és nem változtatja meg a TomTom Navigációs Alkalmazásra telepített szoftver verziószámát.

Súgó

Súgó

A Főmenüből válassza a **Súgó** gombot.



További segítség

További segítségért látogasson el a tomtom.com/support weboldalra.

Kiegészítés

Fontos biztonsági megjegyzések és figyelmeztetések

Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és Globális műholdas helymeghatározó rendszer (GLONASS)

A Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és a Globális műholdas helymeghatározó rendszer (GLONASS) olyan műhold-alapú rendszer, amely helyre és időmegállapításra vonatkozó információkat nyújt világszerte. A GPS működtetését és ellenőrzését az Amerikai Egyesült Államok kormánya végzi, amely kizárólagos felelősséggel bír a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GLONASS működtetését és ellenőrzését Oroszország kormánya végzi, amely kizárólagos felelősséggel bír a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GPS, illetve a GLONASS rendelkezésre állásában és pontosságában vagy a környezeti körülményekben bekövetkező változások hatással lehetnek az eszköz működésére. A TomTom nem vállal semmilyen felelősséget a GPS, illetve a GLONASS rendelkezésre állásáért és pontosságáért.



Biztonsági üzenetek

Használja óvatosan

Az Ön felelőssége, hogy a készülék használata során megfontoltan, gondosan és óvatosan mérlegeljen. Ügyeljen arra, hogy az eszköz használata ne vonja el a figyelmét a vezetésről. Vezetés közben a lehető legkevesebbet nézze a képernyőt. Az Ön felelőssége az olyan törvények betartása, amelyek korlátozzák vagy tiltják a mobiltelefonok és egyéb elektronikus eszközök használatát, például úgy, hogy vezetés közben hívások lebonyolításához kihangosítást kell használni. **Mindig tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és útjelzéseket**, különösen a jármű méretére, tömegére és teherbírására vonatkozókat. A TomTom nem garantálja a készülék hibamentes működését, sem az útvonalajavaslatok pontosságát, és nem tehető felelőssé semmilyen büntetésért, amely abból ered, hogy a vezető megszegte a vonatkozó törvényeket és szabályokat.

Megjegyzés nagyméretű járművekhez és haszongépjárművekhez

A teherautó térképpel nem rendelkező készülékek nem fognak megfelelő útvonalat biztosítani a nagyméretű/haszongépjárművek számára. Ha járművére tömegre, magasságra, sebességre, útvonalra vonatkozó vagy egyéb korlátozások érvényesek közutakon, akkor csak olyan eszközt használjon, amelyre teherautó térképet telepítettek. A járműve műszaki adatait pontosan kell megadnia a navigációs készülékben. A készüléket csak navigációs segédletként alkalmazza. Ne kövessen olyan navigációs utasításokat, amelyekkel veszélybe sodorhatja Önmagát vagy más közlekedőket. A TomTom nem vállal felelősséget a fenti figyelmeztetés be nem tartása miatt történt károkért.

Repülőgépek és kórházak

Az antennával rendelkező eszközök használata meg van tiltva a legtöbb repülőgépen, számos kórházban és sok más helyen. Ezt a készüléket ilyen környezetekben nem szabad használni.

Biztonsági üzenetek

Használat előtt olvassa el és vegye tudomásul a következő fontos biztonsági tanácsokat:

- Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
- Rendszeresen szervizeltesse a gépjárművét.
- A gyógyszerek befolyásolhatják vezetési képességét.
- Ha rendelkezésre áll, mindig használjon biztonsági övet.
- Ha alkoholt fogyasztott, ne vezessen.

- A legtöbb baleset a lakhelytől kevesebb mint 5 km-re történik.
- Tartsa be a közlekedési szabályokat.
- Mindig használja a kanyarodásjelzőket.
- Kétóránként tartson legalább 10 perc pihenőt.
- Tartsa bekapcsolva a biztonsági övet.
- Tartson biztonságos távolságot az ön előtt haladó járműtől.
- Mielőtt a motorkerékpárra ülne, mindig megfelelően rögzítse a sisakját.
- Motorkerékpáron való utazáskor mindig viseljen védőruházatot és védőfelszerelést.
- Motorkerékpáron való utazáskor legyen nagyon figyelmes, és vezessen defenzíven.

Névleges feszültség és áramerősség: DC 5 V, 1,2 A

Hogyan használja a TomTom az Ön adatait

A személyes adatok használatára vonatkozó információk a tomtom.com/privacy oldalon találhatók.

CE jelzés

Ez a készülék lakossági, kereskedelmi, közlekedési vagy könnyűipari környezetben használva megfelel a CE-jelzés követelményeinek, eleget tesz a vonatkozó EU-jogszabályok minden ide vágó rendelkezésének.

A GPRS-modullal rendelkező készülékeken a következő címke található:

CE0168

Modellszámok:

A GPRS-modullal nem rendelkező készülékeken a következő címke található

CE

Modellszámok:

R&TTE irányelv

A TomTom ezennel kijelenti, hogy a TomTom termékek és kiegészítőik megfelelnek az 1999/5/EK EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb, rá vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen található: tomtom.com/legal.

WEEE irányelv

A szemeteskuka jel a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az EU 2012/19/EU Elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó (WEEE) irányelvének megfelelően ezt az elektromos terméket nem szabad a szelektálatlan kommunális hulladékok közé dobni. Kérjük, hogy ezt a terméket vigye vissza a vásárlás helyére vagy az önkormányzati gyűjtőpontra, hogy újra lehessen hasznosítani. Ezzel segíti a környezet megővését.





Szívritmus-szabályozók

A szívritmus-szabályozók gyártói ajánlása szerint a szívritmus-szabályozóval való esetleges interferencia elkerülése érdekében legalább 15 cm távolságot kell tartani a vezeték nélküli kézi készülékek és a szívritmus-szabályozó között. Ezek az ajánlások egybevágóak a Wireless Technology Research ajánlásaival és az általa végzett független kutatásokkal.

Irányelvek szívritmus-szabályozóval élők számára:

- A készüléket MINDIG tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmus-szabályozótól.
- A készüléket ne tegye a ruházata mellkason lévő zsebébe.

Egyéb orvosi készülékek

Forduljon a kezelőorvosához vagy az orvosi készülék gyártójához annak meghatározására, hogy a vezeték nélküli termék üzemeltetése zavaró hatással lehet-e az orvosi készülékre.

Csatlakoztatott hálózatok

A GPRS modulval ellátott készülékek a következő hálózatokhoz való kapcsolódásra szolgálnak: GSM/GPRS 900/1800.

EU szerinti fajlagos elnyelési szint (SAR) megfelelés

EZ A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZÜLÉKTÍPUS A JELEN SZAKASZ UTASÍTÁSAI SZERINTI HASZNÁLAT ESETÉN MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOK VESZÉLYEIRE VONATKOZÓ, A KORMÁNY ÁLTAL FELÁLLÍTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK.

Ez a GPS navigációs rendszer egy rádióadóból és egy vevőből áll. A készülék tervezése és gyártása folytán nem haladja meg a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó, az Európai Unió Tanácsa által meghatározott emissziós határértéket.

Az Európai Unió Tanácsa által ajánlott SAR-érték: 2 W/kg a testszövet 10 grammjára vonatkoztatva (a végtagok - kéz, csukló, boka és lábfej - esetén pedig 4 W/kg, 10 grammnyi szövetre vonatkoztatva). A SAR-tesztet az EU tanácsa által meghatározott normál működési helyeken, az összes tesztelt frekvenciasáv esetén az igazolt legnagyobb teljesítményszintjén sugározó készülékkel végzik.

Sugárzási határértékek

Ez az eszköz megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozó sugárzási határértékeknek. Annak érdekében, hogy elkerülje a rádiófrekvenciás besugárzás határértékeinek túllépését, normál működés közben senki se legyen 20 cm-nél (8 hüvelyknél) közelebb az antennához.

Tanúsítvány Ausztrália számára



Ezen a terméken látható a szabályozási megfelelési jelölés (RCM), amely azt jelzi, hogy megfelel a rá vonatkozó ausztrál előírásoknak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége (Ausztrália és Új-Zéland)

Ausztrália: 1300 135 604

Új-Zéland: 0800 450 973

Tanúsítvány Új-Zéland számára

Ez a termék az R-NZ feliratot jeleníti meg, amely azt mutatja, hogy megfelel a rá vonatkozó új-zélandi szabályozásnak.

Ausztráliára vonatkozó figyelmeztetés

A felhasználónak ki kell kapcsolnia az eszközt, amikor robbanásveszélyes helyre megy, amelynek például a benzinkutak, a vegyianyag-raktárak és a robbantási műveletek környéke.

Ügyfélszolgálat elérhetősége (Ázsia)

Malajzia 1800815318

Szingapúr 8006162269

Thaiföld 0018006121008

Indonézia 0018030612011

Ez a dokumentum

Ez a dokumentum nagy gondossággal készült. A folyamatos termékfejlesztés miatt előfordulhat, hogy egyes információk nem teljesen naprakészek. Az ebben a dokumentumban található információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

A TomTom nem vállal felelősséget a benne lévő műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért; sem ezen dokumentum tartalmából vagy használatából eredő károkért. Ez a dokumentum szerzői joggal védett információkat tartalmaz. A dokumentum semmilyen része sem fénymásolható és más módon sem reprodukálható a TomTom N.V. előzetes írásos beleegyezése nélkül.

Szerzői jogi megjegyzések

© 2006-2017 TomTom. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum szabadalmaztatott, továbbá szerzői jogvédelem és/vagy adatbázis jogvédelem és/vagy egyéb szellemi alkotások védelmét biztosító jogi védelem alatt áll, melynek tulajdonosa a TomTom vagy a TomTom beszállítói. Jelen dokumentum használatára a licencszerződés feltételei vonatkoznak. Jelen dokumentum bármilyen jogosulatlan másolása vagy közzététele büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget von maga után.

Adatforrás © 2017 TomTom a következők alapján:

© BEV, GZ 1368/20172

© DAV, ezen szerzői jogok megsértése jogi eljárást von maga után. Michelin adatok © Michelin 2017. GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2017.

© FICHER DE BASE DES ADRESSES GEOCODEES : ADM. DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE (2017)" [© Fájll a geokódolt címek adatbázisából: Kataszteri és Topográfiai Hivatal (2017)"].

Ez a termék a Máltai Környezetvédelmi és Tervezési Hatóság Térképészeti Egységétől származó adatokat tartalmaz, a nevében kibocsátott licenz alapján" vagy „© Mapping Unit, Malta Environment and Planning Authority.

Észak-Írország Térképészeti Szolgálat.

© ROSREESTR

© Swisstopo.

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2017.

A termék a Térképészeti Szolgálat által kibocsátott adatokat tartalmaz. © Korona szerzői jog és/vagy adatbázis jog 2017 Code-Point® nyílt adatok:

A Királyi Postahivatal tulajdonában lévő adatokat tartalmaz. © Korona szerzői jog és/vagy adatbázis jog 2017. A termék a Nemzeti Statisztikai Hivaltól származó adatokat tartalmaz. © Korona szerzői jog és/vagy adatbázis jog 2017.

A „Monotype” a Monotype Imaging Inc. cégnek az Egyesült Államok Szabadalmi- és Védjegy-hivatalánál bejegyzett védjegye, illetve egyéb joghatóságok területén is bejegyzés alatt állhatnak. A Sirichana a Monotype GmbH védjegye, illetve bizonyos joghatóságok területén bejegyzés alatt állhat. A Frutiger a Monotype GmbH cégnek Egyesült Államok Szabadalmi- és Védjegy-hivatalánál bejegyzett védjegye, illetve egyéb joghatóságok területén is bejegyzés alatt állhatnak.

SoundClear™ software



